


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

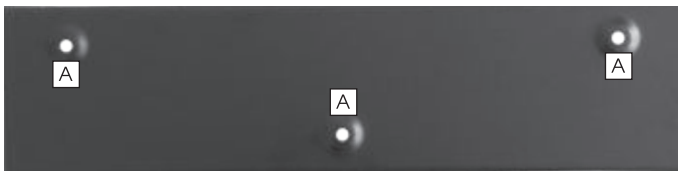


#### **Lieferumfang:**

- Zeitungsfach

#### **Benötigtes Werkzeug:**

- Bohrmaschine  
- Maulschlüssel SW 5.5 oder Wasserpumpenzange

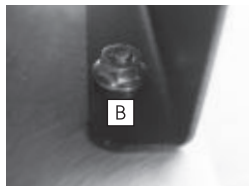

#### **Montage:**

**1.** Verwenden Sie einen Maulschlüssel SW 5,5 oder eine Wasserpumpenzange um die Muttern **B** an der Innenseite des Zeitungsfaches zu lösen. Entfernen Sie die vier Muttern und nehmen Sie daraufhin die Blende ab.

**2.** Halten Sie nun das Zeitungsfach an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher **A** an (Abbildung oben Typ 3022, für Typ 3012 ähnlich).

**3.** Bohren Sie die Löcher in die Wand.

**4.** Schrauben Sie das Zeitungsfach mit drei Schrauben an der Wand fest.

**5.** Befestigen Sie wieder die in Schritt 1 entfernte Blende.

**Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Zeitungsfächer nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



#### **Montageanleitung für Zeitungsfächer Typ 3012 und Typ 3022**

##### **Maße Typ 3012:**

Höhe: 10,00 cm  
Breite: 31,00 cm  
Tiefe: 10,00 cm

##### **Maße Typ 3022:**

Höhe: 10,00 cm  
Breite: 39,00 cm  
Tiefe: 10,00 cm



Typ 3012



Typ 3022