



Ansicht von vorn

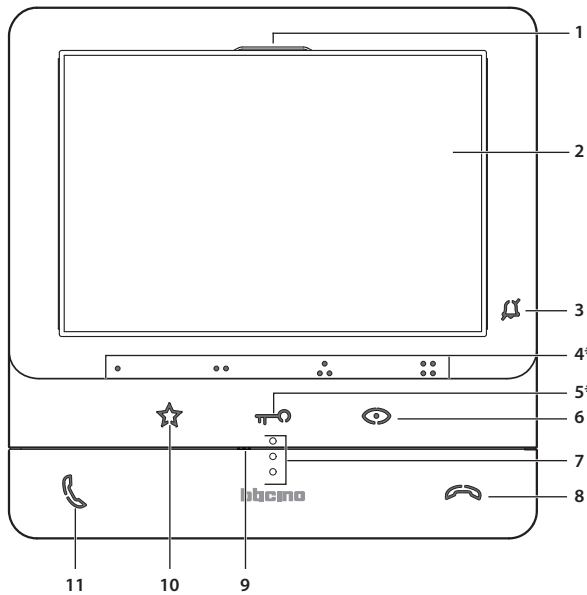

Rückseite

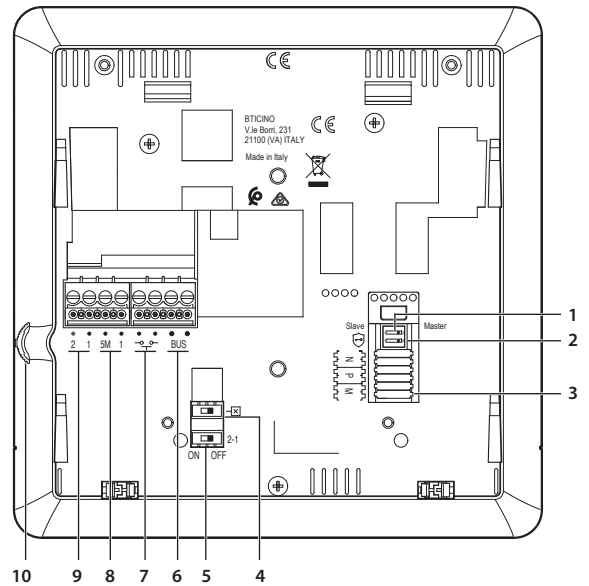

Bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen "Piepton" ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden.)

- 1. Lautsprecher
 - 2. Display 5" (16 : 9)
 - 3. LED- Meldung Lötwerk ausgeschlossen
Rote LED blinkt: Lötwerk ausgeschlossen
 - 4. Programmierbare Berührungstasten *
 - 5. Berührungstaste Schlossöffner *
Weiße Led blinkt: Funktion „Büro“ aktiv
 - 6. Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
 - 7. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
 - 8. Taste zur Deaktivierung der Kommunikation
Rote LED blinkt: Anruf im Gang
 - 9. Mikrophon
 - 10. Berührungstaste Treppenlicht
 - 11. Taste zur Aktivierung der Kommunikation
Grüne LED blinkt: Eintreffen eines Anrufs
- * Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.**

- 1. Mikroschalter für die Funktion Slave / Master
- 2. Mikroschalter ON / OFF für die Funktion „Schloss-Sicherheit“
ON=
- Die Funktion mit stromloser Vorrichtung aktivieren**
- 3. Sitz der Konfiguratoren.
- 4. Mikroschalter ON / OFF am Ende der Strecke.
ON=
- 5. Mikroschalter ON/OFF für die Freigabe einer zusätzlichen Versorgung
- 6. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-Draht
- 7. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
- 8. Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Lötwerk. Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen der zusätzlichen Lötwerke erfolgen
- 9. Klemmen (2 - 1) für eine zusätzliche Stromversorgung
- 10. Joystick für Regelung und Programmierung

Verfügbare Funktionen

- Professional Studio (Büro)
- Pager
- Intercom
- Tür-Status
- Programmierbare Tasten
- Selbstschaltung
- Intercom voreingestellt
- Schloss-Sicherheit

Konfiguration

Für die Konfiguration und Installation des Geräts und alle anderen Informationen siehe die von der Website herunterladbare Dokumentation.



www.homesystems-legrandgroup.com

Technische Daten

Speisung	18 - 27 Vdc
Stromaufnahme im Standby	10 mA
Maximale Stromaufnahme	250 mA max
Maximaler Kabelschnitt pro Klemme	2 x 1 mm ²
Betriebstemperatur	5 - 40 °C

Hinweise und Rechte der Verbraucher

Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.

- Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen
- Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken
- Verbot, die Vorrichtungen zu ändern
- Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen
- Verbot, die Einheit in der Nähe von Flüssigkeiten und Staub zu installieren
- Verbot, die Einheit in der Nähe von Wärmequellen zu installieren
- Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas, Metallstaub o. ä. zu installieren

Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.

Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden. Sicherstellen, dass die Wandmontage richtig vorgenommen wird. Die Kabeln gemäß geltenden Normen verlegen. Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen. Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.