

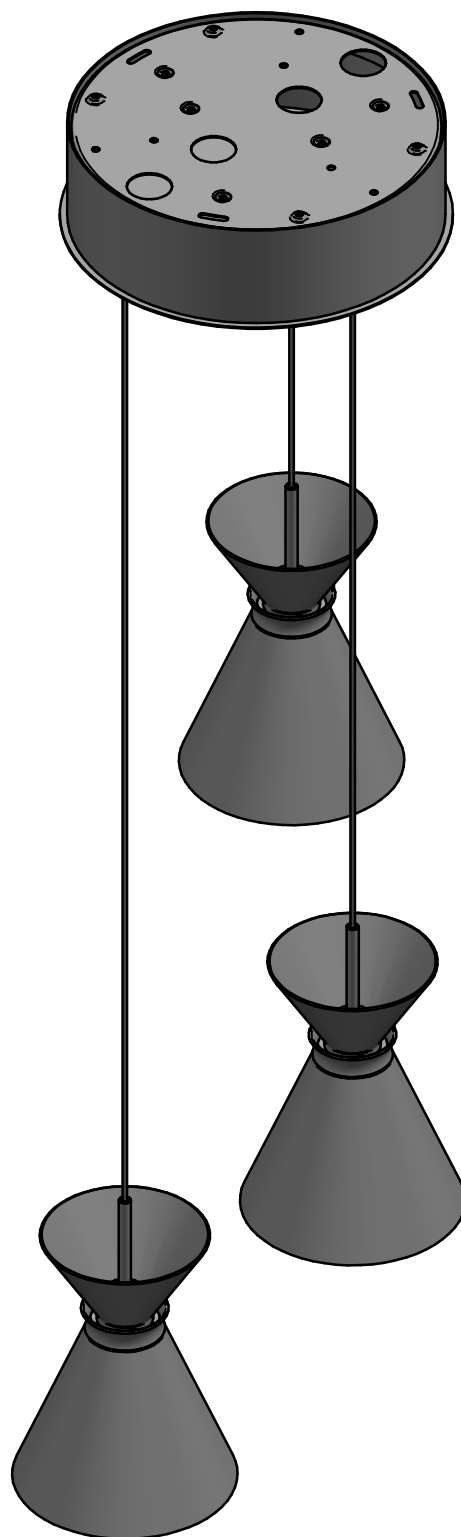
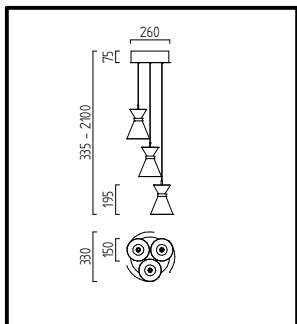
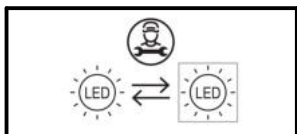



LUK 
66/2615.xx

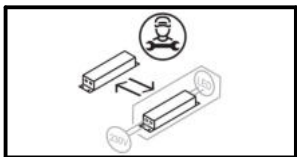

Deckenkasten
hält magnetisch

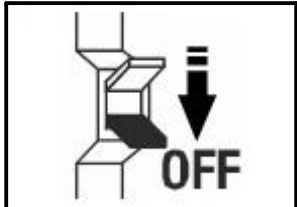


Bohrschablone

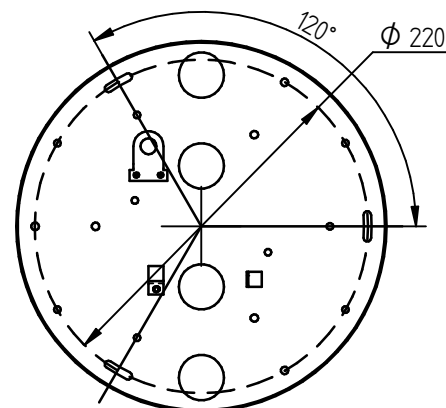

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instruction générale !
Observe por favor nuestra informacion general !



www.helestra.de/installation

Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany

www.helestra.de

Bedienungsanleitung Rollenlift




Die Rollen sind immer vom Werk aus voreingestellt, so dass der maximale Bereich und der komfortabelste erreicht werden kann.

Wenn es Einstellungen benötigt, die davon abweichen oder es Nachjustierungen geben sollte, ist wie folgt vorzugehen.

- Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach oben zu schieben gehen, muss die Spannschraube [1] nachgedreht werden. Dafür liegt ein Innensechskantschraubendreher [3] bei.
- Sollten die Leuchtenköpfe nicht weit genug nach unten zu ziehen gehen, muss der Entriegelungsschalter [2] betätigt werden.

Anschluss Driver

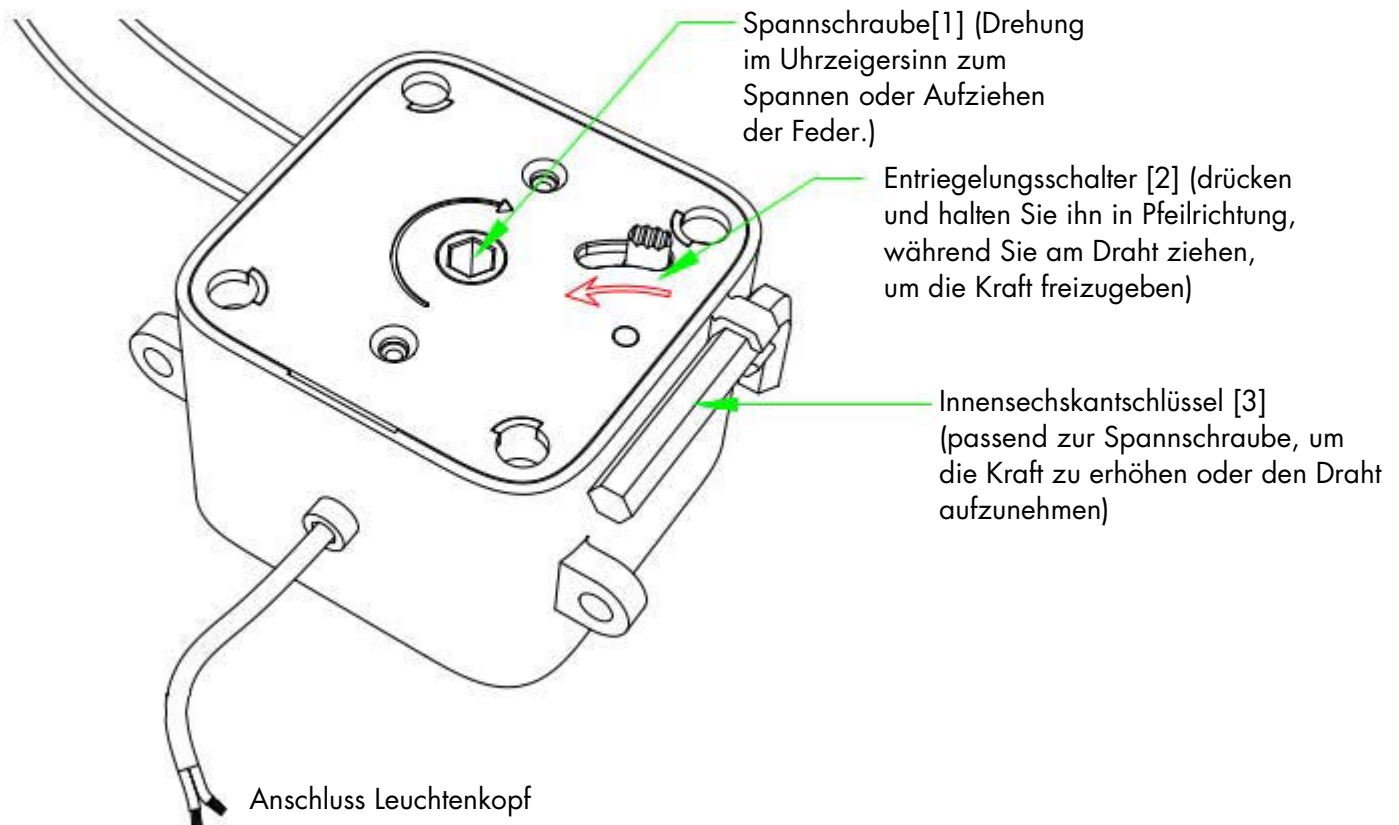

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instruction générale !
Observen por favor nuestra informacion general !



www.helestra.de/installation

Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany

www.helestra.de