

Montage- und Gebrauchsanweisung

(GB) Assembly and Usage Instructions

(PL) Ĺnstrukcja montaŹu i uŹytkowania

(F) Instructions de montage et d'utilisation

(RUS) Инструкция по монтаŹу и эксплуатации



B-Leuchten Vertriebs GmbH & Co. KG
Huttenstr. 4
D-59759 Amsberg

DE: Diese Produkt enthalt eine Lichtquelle der Ennergieeffizienzklasse E

EN: This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) E

FR: Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacit nergtique E

PL: Produkt zawiera Źrdła Źwiatła o klasie(-ach) efektywnoŹci energetycznej E

RU: to izdelie содержит источники света с классом энергопотребления E

70607/2-13



NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHTE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHDIGT SEIN DARF LEUCHTE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND BER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN



Nur fr Beton und Stein




X2



X2




X1

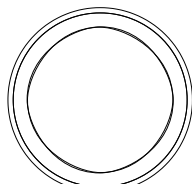

X1

DE: zur Steuerung des B-Links benotigen Sie 2x AAA-Batterien
Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

E: 2x AAA batteries are required to control the B-Link
The batteries are not included in the scope of delivery

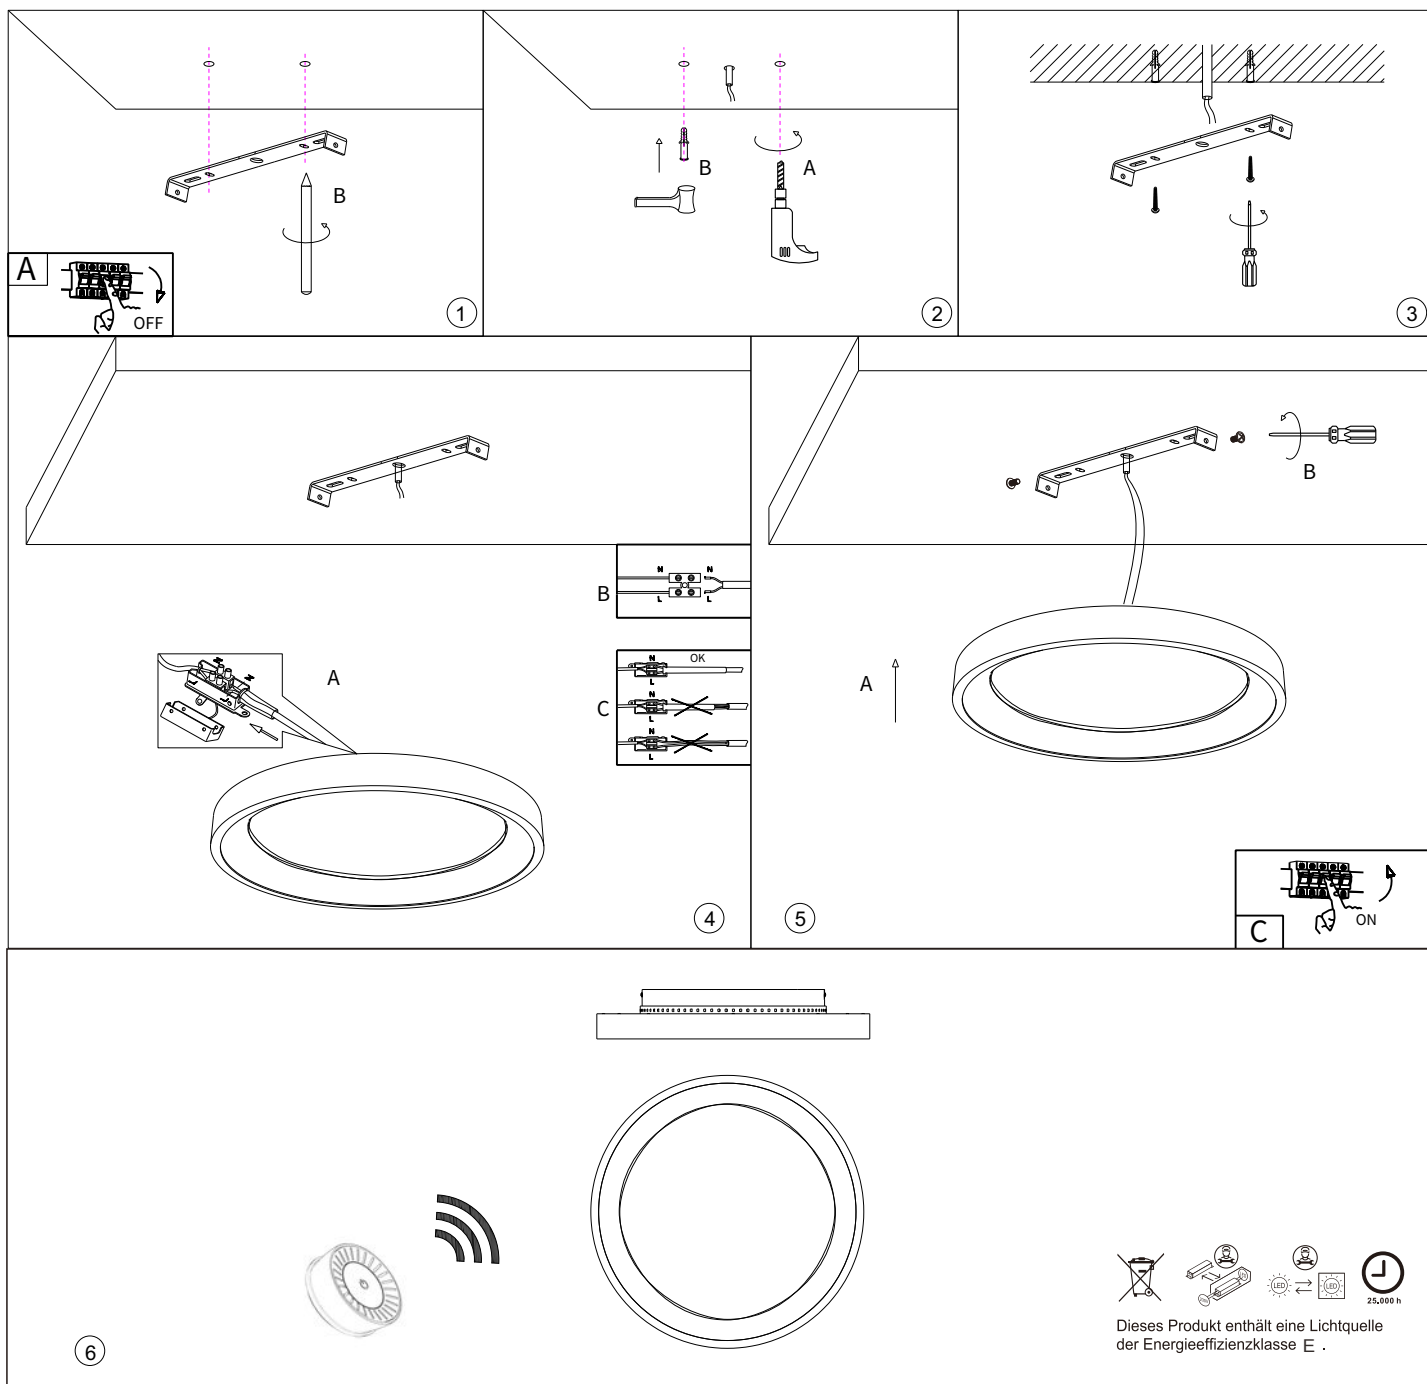

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E .

Blink

REMOTE




on / off




dimming /
colour change

1. BATTERIEWECHSEL


A

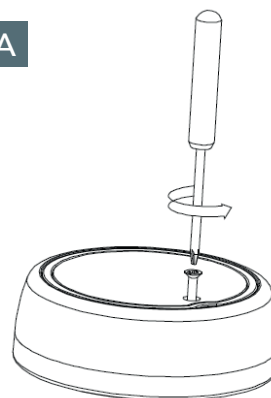


E

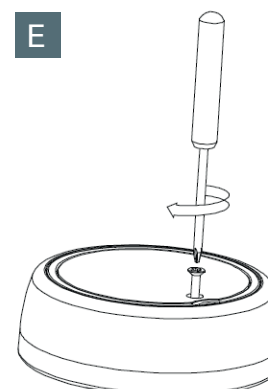


B

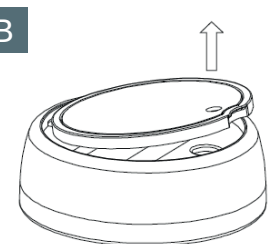

C

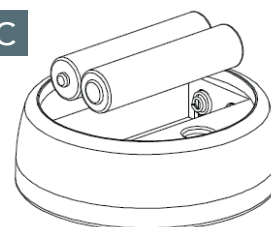

D

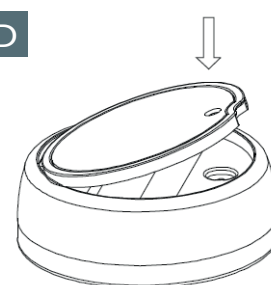

2. VERBINDEN

Die Leuchte über den Wandschalter ausschalten. Die B-Link-Fernbedienung max. 60cm von der Leuchte entfernt gedrückt halten und Leuchte wieder über den Wandschalter einschalten. Die Leuchte bestätigt durch 3-maliges Aufklackern die erfolgreiche Verbindung mit der Fernbedienung.

3. WIE BENUTZE ICH DIE B-LINK-FERNBEDIENUNG

A. An/Aus

Fernbedienung kurz drücken

B. Dimmen

Drehen Sie die den Rendlring der Fernbedienung im Uhrzeigersinn um die Leuchte heller und gegen den Uhrzeigersinn um die Leuchte dunkler einzustellen.

C. CCT / Farbverstellung

Für Leuchten mit CCT oder tunable white können Sie durch 2-maliges schnelles drücken der Fernbedienung zwischen dem Dimm- und dem Farbverstellmodus wechseln. Der Farbwechsel wird dann ebenfalls durch drehen des Rendlings gesteuert.

D. STEUERUNG

Haben sie eine Leuchte, wo sich das direkte und indirekte Licht getrennt an und ausschalten lässt, so wechseln sie zwischen diesen Szenen ebenfalls durch zweimaliges schnelles drücken der mittleren Taste der Fernbedienung.

ACHTUNG:

**Ihre Leuchte ist bei der
Erstinbetriebnahme
bereits mit der
Fernbedienung verbunden!**

Blink

REMOTE








on / off



dimming /
colour change

1. HOW TO CHANGE NEW BATTERY

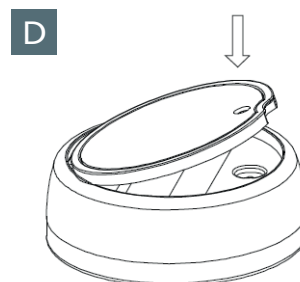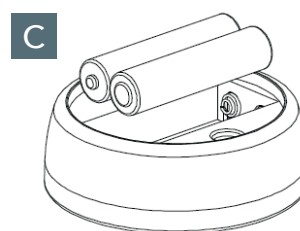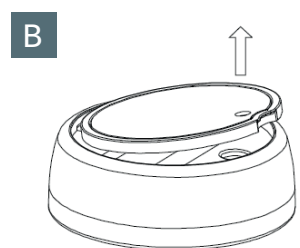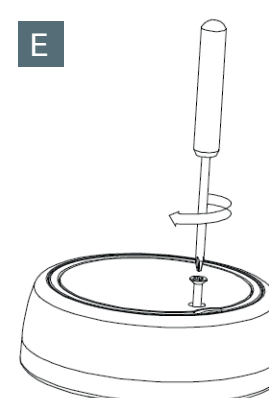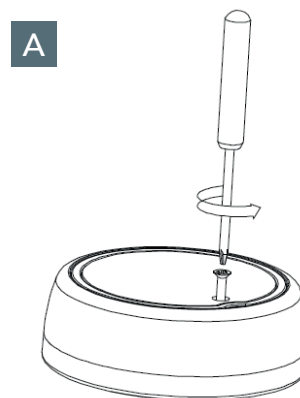

2. PAIRING

When the lamp is powered off, press and hold the button of the remote, then power on the lamp. The lamp will flash three times which indicating the pairing is successfully done.

3. HOW TO USE B-LINK REMOTE CONTROLLER

A. ON/OFF Short press the button of the remote.

B. Dimming (For lamps with dimming function and lamps with DIM-TO-WARM function). Turn the rendel ring in clockwise direction to make the lamp brighter/cooler, while in counter-clockwise direction to make the lamp darker/warmer.

C. CCT (For lamps with CCT / Tunable white function) in dimming mode, turn the remote in clockwise direction to make the lamp brighter, while in counter-clockwise direction to make the lamp darker. In colour change mode, turn the rendel ring in clockwise direction to make the lamp cooler, while in counter-clockwise direction to make the lamp warmer. (Press the remote twice for switching between dimming mode and colourchange mode)

D. If you have a luminaire where the direct and indirect light can be switched on and off separately, you can also switch between these scenes by quickly pressing the middle button on the remote control twice.



Your light is when you first use it
already connected to the remote control!