


CoreLine Panel RC132V Standard

Scan me!
DOWNLOAD

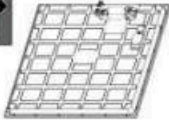



Safety cable:



1300mm x 1

Scan me!
DOWNLOAD











220V
240V

50Hz
60Hz



Lifetime up to
100Khrs
@L80

Ta
25 °C

Max.
35°C
Min.
-10°C

GLOW
WIRE
650°C




	IP	IK	LxWxH1 (mm)	EL kit compatible	kg
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC	IP44/IP20	IK03	595x595x36	YES	1.65
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 NOC	IP44/IP20	IK03	295x1195x36	YES	1.78
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.15
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.35
RC132V G6 365/840 PSD W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.18
RC132V G6 365/840 PSD W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.38
RC132V G6 365/UE840 PSU W60L60 NOC	IP44/IP20	IK03	595x595x36	YES	1.72
RC132V G6 365/UE840 PSU W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.22
RC132V G6 365/UE840 PSD W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.25
RC132V G6 505/840 PSD W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.18
RC132V G6 345/830 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 365/840 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 435/840 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 365/840 WIA W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	1195x295x37	NO	2.55
RC132V G6 365/UE840 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 345/830 PSU W60L60 NOC	IP44/IP20	IK03	595x595x36	YES	1.65
RC132V G6 345/830 PSU W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.15
RC132V 605/840 PSU W60L120 OC	IP44/IP20	IK03	1195x595x37	YES	4.05
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.46
RC132V G6 365/840 PSD W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.49
RC132V G6 605/840 WIA W60L120 OC	IP44/IP20	IK03	595x1195x37	YES	4.16
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	IP65/IP20	IK03	595x595x39	YES	2.44

Lifetime Table	Lumen	CRI	50K hrs	100K hrs
	2900 - 4300lm	80	L90	L80
	5000lm	80	L85	L75

Energy efficiency class of light source

C

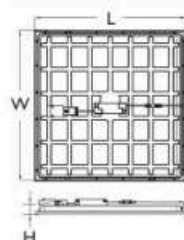

Interact Pro





VPC visible profile ceiling



SP suspended




SM surface mounted



PCV plaster ceiling

Available as accessory (Need to purchase separately)

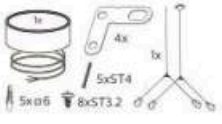

Suspension set:
911401809387
RC159Z Suspensionset SME-4 WH(PSD)
911401809487
RC159Z Suspensionset SME-3 WH(PSU)



Surface mounted set:
911401870988
RC159Z SMB W60L60 PREF
911401871888
RC159Z SMB W30L120 PREF




Plaster ceiling set:
911401809287
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC




Surface mounted set:
911401807787
RC159Z SMB W60L60
911401807987
RC159Z SMB W30L120



Power Connection

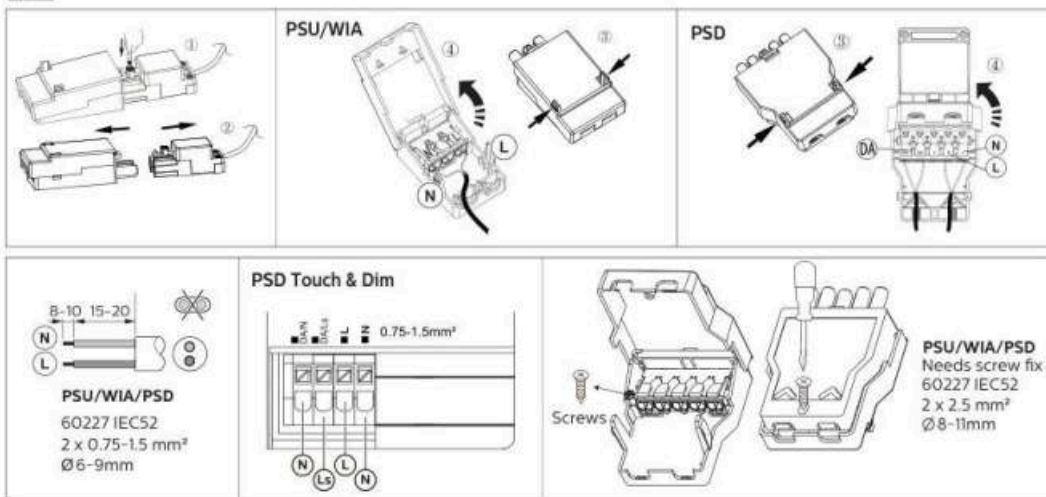


Compatible with Wieland W3, W5 connector:

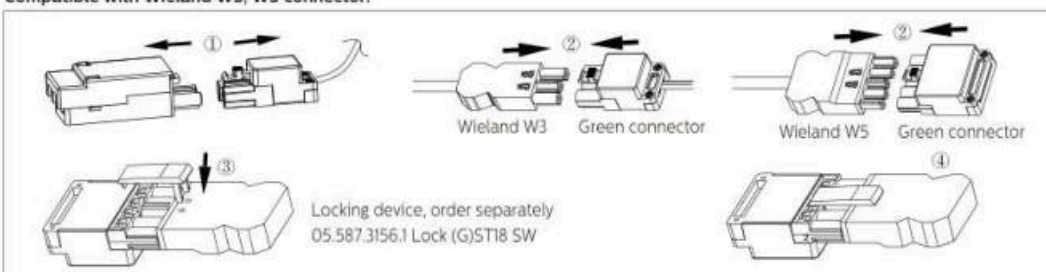

VPC Visible Profile Ceiling/Lay-In mounting


Optional with
911401809187 RC159Z Safety Cable

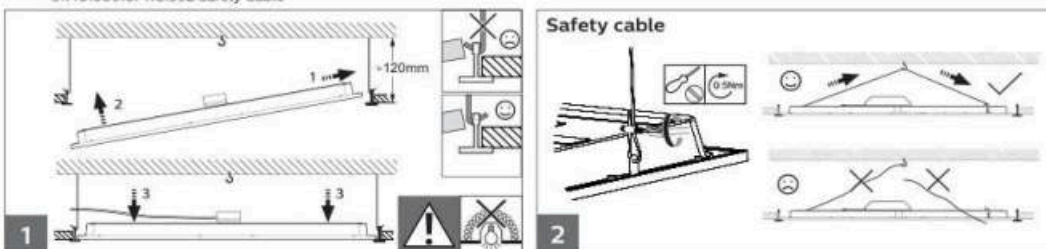

WIA				
Lumen		Lightlevel%	Driver current	Supply wattage(W)
3000K	4000K			
4100	4300	100	650	31
3690	3870	90	585	28
3280	3400	80	520	25
2870	3010	70	455	22
2480	2580	60	390	18.5
2050	2150	50	325	15.5
1640	1720	40	260	12.5
1230	1290	30	195	9.5
1020	1075	25	162	8

WIA UE				
Lumen		Lightlevel%	Driver current	Supply wattage(W)
4000K				
3600		100	530	23.5
3240		90	477	21
2880		80	424	19
2520		70	371	16.5
2160		60	318	14
1800		50	265	12
1440		40	212	9.5
1080		30	159	7

Inrush current

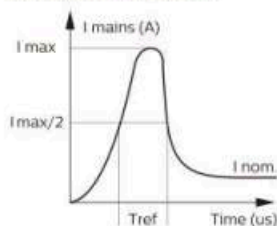

	PSU				PSD				WIA
	22.5W	26W	31W	38W	23.5W	26W	31W	38W	
Electrical characteristics									
I _{max} (A)	20	16	20	22	22.6	25.2	26	26.8	4.8
T _{ref} (us)	200	200	220	250	254	260	260	264	56
MCB	No. of luminaires max.								
B-10A	17	22	16	12	11	9	9	9	32
B-16A	29	37	26	20	19	17	16	15	50
C-10A	31	39	28	21	20	17	17	16	52
C-16A	51	64	46	36	34	29	28	27	85

Installation of Emergency unit (only applied on the product with EL kit compatible)


Installation of Emergency Lighting Kit

(Not included, order separately)

This product is only compatible with:

912401483602 EM300V ELB ELP3 kit LV 3.6V 4900mAh LB

Rated lumen output in emergency mode by emergency unit: min 380lm

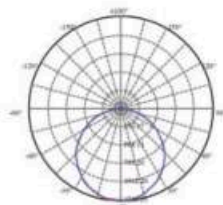



GB Storage, installation, use, operation, and maintenance of the products needs to be performed exactly according to the instructions in the mounting instruction with the product and/or other instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be re-tightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime. If necessary to exchange electrical components, they should be exchanged to exactly same type and model (or as alternatively advised by Signify). Signify cannot assure, that changing into components of other manufacturers, product will remain compliant with norms and regulations. Position of wiring should not be changed. If an external flexible cable or cord is supplied with this luminaire and is damaged, it shall be replaced by a special cable or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. In case of PVC insulated cable, the installer must assure that the whole cable is protected against weather conditions, especially UV and rain, by containing the cable inside of luminaire and/or pole. Wall mounted or adjustable luminaires using an external flexible cable longer than 30cm are to be installed outside arm's reach. In case of risk group 2 products the luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance as indicated in the mounting instruction is not expected. Luminaire has basic isolation between Low Voltage supply and control conductors. If terminal block is not included, installation must be performed by a qualified person. This product contains a light source of energy efficiency class: see table or label.

DE Lagerung, Installation, Verwendung, Betrieb UND Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Montageanleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt Ihr Anspruch auf Gewährleistung. Schrauben mit Angabe der Drehmomente auf der Zeichnung müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Schrauben müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden. Wenn es notwendig ist, elektrische Komponenten auszutauschen, sollten diese gegen genau den gleichen Typ und das gleiche Modell ausgetauscht werden (oder mit von Signify empfohlenen Alternativen). Signify kann nicht sicherstellen, dass das Produkt beim Austausch gegen Komponenten anderer Hersteller den Normen und Vorschriften entspricht. Die Position der Verkabelung sollte nicht verändert werden. Wenn ein externes flexibles Kabel oder eine externe flexible Leitung mit dieser Leuchte geliefert wird und beschädigt ist, muss es/ sie durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Leitung ersetzt werden, welche ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Bei PVC-isolierten Kabeln muss der Installateur sicherstellen, dass das gesamte Kabel vor Witterungseinflüssen, insbesondere UV-Strahlung und Regen, geschützt ist, indem er das Kabel in der Leuchte und/oder im Mast verlegt. An der Wand montierte oder verstellbare Leuchten, die ein externes flexibles Kabel von mehr als 30 cm Länge verwenden, müssen außerhalb der Reichweite des Armes angebracht werden. Bei Produkten der Risikogruppe 2 sollte die Leuchte so positioniert werden, dass ein längeres Hinschauen in die Leuchte in einem in der Montageanleitung angegebenen Abstand nicht zu erwarten ist. Die Leuchte verfügt über eine Basisisolation zwischen Niederspannungsversorgung und Steuerleitung. Wenn kein Klemmenblock enthalten ist, muss die Installation von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: siehe Tabelle oder Etikett.

FR Le stockage, l'installation, l'utilisation, le fonctionnement et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions contenues dans la notice de montage accompagnant le produit et/ou à d'autres instructions que nous pouvons fournir pour garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions annulera le droit de garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'un clé dynamométrique étalonnée. Les vis pré-assemblées doivent être resserrées à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie. Si il est nécessaire d'échanger des composants électriques, ils doivent être remplacés par exactement le même type et modèle (ou comme alternative conseillée par Signify). Signify ne peut pas garantir que le produit, si est remplacé par des composants d'autres fabricants, restera conforme aux normes et réglementations. La position du câblage ne doit pas être modifiée. Si un câble flexible externe ou un cordon fourni avec ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial ou un cordon exclusivement disponible auprès du fabricant ou de son agent. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire. Dans le cas d'un câble isolé en PVC, l'installateur doit s'assurer que l'ensemble du câblage est protégé contre les conditions météorologiques, notamment les UV et la pluie, en confinant le câble à l'intérieur du luminaire et/ou du mât. Les luminaires en fixation murale ou orientables utilisant un câble flexible externe de plus de 30 cm doivent être installés hors de portée de main. Dans le cas de produits de groupe risque 2, le luminaire doit être positionné de manière à ce qu'il ne soit pas prévu de regarder longtemps dans le luminaire à une distance telle qu'indiquée dans la notice de montage. Le luminaire est doté d'une isolation de base entre l'alimentation basse tension et les conducteurs de commande. Si le bornier de connexion n'est pas inclus, l'installation doit être effectuée par une personne qualifiée. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: voir tableau ou étiquette.

IT Lo stoccaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti seguendo esattamente le istruzioni contenute nelle istruzioni di installazione del prodotto e/o in altre documentazioni fornite da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulloni, con indicazione della coppia di serraggio sui disegni delle istruzioni di installazione, devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulloni pre-assemblati devono essere serrati nuovamente secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata di utilizzo. Qualora sia necessario sostituire i componenti elettrici, questi devono essere sostituiti con componenti esattamente dello stesso tipo e modello (o, in alternativa, con altri indicati da Signify). Signify non può garantire che, utilizzando componenti di altri produttori, il prodotto rimarrà conforme alle norme e ai regolamenti vigenti. La posizione dei cavi non deve essere modificata. Qualora l'apparecchio sia fornito con un cavo esterno flessibile e questo presenti segni di danneggiamento, dovrà essere sostituito esclusivamente con un cavo fornito dal produttore dell'apparecchio o dal suo servizio di assistenza. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata. In presenza di un cavo in PVC isolato, l'installatore deve garantire che l'intero cavo sia protetto dagli agenti atmosferici, in particolare dal raggi UV e dalla pioggia, posizionando il cavo all'interno dell'apparecchio o del palo. Gli apparecchi a parete o orientabili forniti con cavo flessibile esterno di lunghezza superiore a 30 cm devono essere installati fuori dalla portata del braccio. In caso di prodotti con gruppo di rischio 2, l'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che non sia prevista l'osservazione prolungata dell'apparecchio alla distanza indicata nelle istruzioni di montaggio. L'apparecchio è dotato di isolamento di base tra l'alimentazione a bassa tensione e i conduttori di controllo. Qualora la morsettiera non sia inclusa, l'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: vedere tabella o etichetta.

ES El almacenamiento, la instalación, el uso, la operación y el mantenimiento de los productos deben realizarse exactamente de acuerdo con las instrucciones de montaje del producto y/u otras instrucciones que podamos proporcionar para garantizar el uso seguro del producto en su totalidad. El incumplimiento de estas instrucciones invalidará su derecho a la garantía. Los pernos que indican la fuerza de torsión en el dibujo deben apretarse usando una llave dinamométrica calibrada. Los pernos preensamblados deben volver a apretarse según la especificación de torsión requerida para garantizar la máxima resistencia durante toda su vida útil. Si es necesario cambiar componentes eléctricos, se deben cambiar por exactamente el mismo tipo y modelo (o como alternativa lo recomienda Signify). Signify no puede garantizar que al cambiar a componentes de otros fabricantes, el producto seguirá cumpliendo con las normas y regulaciones. No se debe cambiar la posición del cableado. Si se suministra un cable externo con esta luminaria y está dañado, deberá ser reemplazado por un cable disponible exclusivamente del fabricante o su agente de servicio. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo deberá ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar. En el caso de cable aislado con PVC, el instalador debe asegurarse de que todo el cable esté protegido contra las condiciones climáticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, al contener el cable dentro de la luminaria y/o poste. Las luminarias de pared o orientables mediante cable flexible externo de longitud superior a 30 cm deben instalarse fuera del alcance del brazo. En el caso de productos del grupo de riesgo 2, la luminaria debe colocarse de manera que no se pueda mirar fijamente a la luminaria a una distancia como se indica en las instrucciones de montaje. La luminaria cuenta con aislamiento básico entre los conductores de suministro y control de Baja Tensión. Si la clema de conexiones no está incluida, la instalación debe ser realizada por una persona calificada. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética: ver tabla o etiqueta.

PT O armazenamento, instalação, uso, operação e manutenção dos produtos devem ser realizados exatamente de acordo com as instruções nas instruções de montagem do produto e/u outras instruções que possam ser fornecidas por nós para garantir o uso seguro do produto em toda a sua extensão. O não cumprimento destas instruções invalidará o seu direito à garantia. Os parafusos com indicação da força de torque no desenho devem ser apertados com um torqueímetro calibrado. Os parafusos pré-montados precisam ser reapertados novamente com a especificação de torque necessária para garantir resistência máxima ao longo da vida útil. Se for necessário trocar componentes elétricos, eles deverão ser trocados exatamente pelo mesmo tipo e modelo (ou conforme recomendado pela Signify). A Signify não pode garantir que, ao mudar para componentes de outros fabricantes, o produto permanecerá em conformidade com as normas e regulamentações. A posição da fiação não deve ser alterada. Se um cabo ou cordão flexível externo for fornecido com esta luminária e estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo ou cordão especial disponível exclusivamente no fabricante ou em seu agente de serviço. A fonte de luz contida nesta luminária só deverá ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou pessoa qualificada semelhante. No caso de cabo isolado em PVC, o instalador deve garantir que todo o cabo esteja protegido contra intempéries, principalmente UV e chuva, contendo o cabo dentro da luminária e/ou poste. As luminárias montadas na parede ou ajustáveis usando um cabo flexível externo com comprimento superior a 30 cm devem ser instaladas fora do alcance do braço. No caso de produtos do grupo de risco 2, a luminária deve ser posicionada de modo que não seja esperado outro prolongado para a luminária à distância indicada nas instruções de montagem. A luminária possui isolamento básico entre os condutores de alimentação e de controle de baixa tensão. Se o bloco terminal não estiver incluído, a instalação deverá ser realizada por uma pessoa qualificada. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética: ver tabela ou etiqueta.

GR Η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η χρήση, η λειτουργία και η συντήρηση των προϊόντων πρέπει να εκτελούνται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών τοποθέτησης του προϊόντος ή/και άλλες οδηγίες που παρέχονται από εμάς για να εξασφαλιστεί η ασφαλή χρήση του προϊόντος σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει το δικαίωμά σας να τηρήσετε. Τα μπουλόνια με ένδειξη torque πρέπει να σφίγγονται χρησιμοποιώντας ένα βαθμονομημένο δυναμοκλειδί. Τα προεγκατεστημένα μπουλόνια πρέπει να εναρμονιστούν με την απαιτούμενη προδιαγραφή torque για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή στη διάρκεια ζωής. Εάν είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν ηλεκτρικά εξαρτήματα, θα πρέπει να αντικατασταθούν με τον ίδιο ακριβώς τύπο και μοντέλο (ή όπως εναλλακτικό προτείνει η Signify). Η Signify δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι μετατρέποντας σε εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, το προϊόν θα παραμείνει συμβατό με τους κανόνες και τους κανονισμούς. Η θέση της καλωδίωσης δεν πρέπει να αλλάξει. Εάν ένα εξωτερικό καλώδιο καλώδιο ή καλώδιο που παρέχεται με αυτό το φωτιστικό είναι καταστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο καλώδιο ή καλώδιο που διαθέτει αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσώπο σέρβις του. Η τήρηση φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσώπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο. Στην περίπτωση φωτός με μόνωση PVC, ο εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το καλώδιο προστατεύεται από τις κακές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη βροχή, περιγράφοντας το καλώδιο στο εξωτερικό του φωτιστικού και/ή του πόλου. Τα επιπλέον ή επιπλέον φωτιστικά που χρησιμοποιούνται εξωτερικά εύκαμπτο καλώδιο μήκους μεγαλύτερου των 30cm πρέπει να τοποθετούνται έξω από την έκταση του βραχίονα. Σε περίπτωση προϊόντων της ομάδας κίνδυνου 2, το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην αναμένεται παρατεταμένη βλεμματική στον φωτιστικό σε απόσταση, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες τοποθέτησης. Το φωτιστικό έχει βασική μόνωση μεταξύ σημείων προεξοχής χαμηλής τάσης και ελέγχου. Εάν ο μπλοκ ακερικών δεν περιλαμβάνεται, η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο άτομο. Αυτό το προϊόν περιέχει τηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης: δείτε τον πίνακα ή την ετικέτα.

NL Om een veilig gebruik van dit product gedurende de hele levensduur te garanderen, dient het opslaan, installeren, gebruiken, bedienen en onderhouden ervan exact te worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding bij dit product en/of andere door ons geleverde instructies. Niet opvolgen van deze instructies maakt uw garantie-aanspraken ongekend. Bouten waarvan in de lekering het aanhaalkoppel is vermeld, dienen te worden vastgemaakt met behulp van een momentwiel. Voorgescreemde bouten dienen opnieuw te worden aangehaald tot het vereiste koppel om maximale sterkte gedurende de hele levensduur te waarborgen. Indien elektrische componenten vervangen moeten worden, dient exact hetzelfde type/model gebruikt te worden (of zoals anderszins geïndiceerd door Signify). Signify kan niet garanderen dat bij gebruik van componenten van andere fabrikanten het product blijft voldoen aan normen en regelgeving. De positie van de bedrading mag niet gewijzigd worden. Als een flexibel externe kabel of snoer met het armatuur wordt geleverd en beschadigd raakt, dient deze te worden vervangen door een speciale kabel of snoer van de fabrikant of zijn service agent. De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Bij een PVC geïsoleerde kabel moet de installateur te waarborgen dat de hele kabel beschermd is tegen weersomstandigheden en vooral tegen UV en regen, door de kabel binnen het armatuur en/of de muur te houden. Armaturen voor verlichting van verstorende armaturen met een externe flexibele kabel langer dan 30cm dienen buiten beschouwing te worden gelaten. Risico groep 2 armaturen dienen zodanig te worden geïnstalleerd dat langdurige inkijk in het armatuur vanaf een afstand zoals aangegeven in de handleiding niet te voorkomen is. Het armatuur heeft een basisisoleer tussen de laagspanningsvoeding en de stuurgeleiders. Indien geen aansluitconnector aanwezig is, dient de aansluiting uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd persoon. Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse: zie tabel of etiket.

SE Föreläsning, installation, användning, drift och underhåll av produkterna måste utföras exakt enligt anvisningarna i monteringsanvisningen som medföljer produkten och/eller andra instruktioner som kan tillhandahållas av oss för att garantera säker användning av produkten under hela dess livslängd. Om instruktioner inte följts frågar man produktägaren. Skruvar där vidmont angavs på ritningen måste dras åt med en kalibrerad skruvnyckel. Förmonterade skruvar måste dras åt igen med angivet vidmont för att säkerställa tillräcklig styrka under livslängden. Om det är nödvändigt att byta ut elektriska komponenter, ska de bytas ut till samma typ och modell (eller enligt Signify's anvisningar). Signify kan inte garantera att produkten kommer att uppfylla gällande normer och föreskrifter om den byts ut mot komponenter från andra tillverkare. Ledningsanläggning placering får inte ändras. Om skada uppstår på en extern flexibel kabel som är längre än 30 cm ska installatören utvärdera om armaturen, ska den ersättas med en speciell kabel eller stödd som endast är tillgänglig hos tillverkaren eller dennes serviceombud. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person. För PVC-isolerad kabel måste installatören placera kabeln nära armaturens ockler eller stölen för att se till att hela kabeln skyddas mot väderförhållanden, särskilt UV-strålning och regn. Vågmonterade eller justerbara armaturer som används på en extern flexibel kabel som är längre än 30 cm ska installeras utom räckhåll. När det gäller produkter i riskgrupp 2 ska armaturen placeras så att ingen förväntas under en längre tid störa i armaturen på det avstånd som anges i monteringsanvisningen. Armaturen har grundläggande isolering mellan lågspänningsmatning och styrelse. Om kopplingsintill till medföljer måste installationen utföras av behörig person. Denna produkt innehåller en ljuskälla av energiefficientieteknik: se tabell eller etikett.

FI Tuoteiden asennuksessa, käytössä ja huolossa on noudatettava tarkoin tuotteen asennusohjeissa tai muissa toimittamissamme ohjeet/ohjeissa annettuja ohjeita. Tämä varmistaa tuotteen turvallisen toiminnan koko sen käyttöajan ajan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen lisää kaikkien osien rikkoontumisen riskiä, josta on asennusohjeissa ilmoitettu käyttösuositukset, on kristalliväli kallioiden momenttimäärä. Ennen asennusta tulisi onnistuttua ilmoitetun kristalliväliin kallioiden koko käyttöajan mittaan kestävyyden varmistamiseksi. Mikäli sähkökomponentteja on tarpeen vaihtaa, ne tulisi vaihtaa täysin samantyyppisiin ja -mallisiin (tai muuhun Signifyn ohjeistamien) komponentteihin. Signify ei voi taata, että tuote vastaa edelleen vaatimuksia ja säädöksiä, jos käytetään muiden valmistajien komponentteja. Joidunkin osien vaihtaminen voi aiheuttaa. Jos vaihtaminen mukana toimitettujen osien, tapaus kaapeli ja johto ja se vaarottaa, se tulee vaihtaa valmistajalta tai hänen valtuutetulta huoltohenkilöltä saatavien kaapelien/ohjojen. Vain valmistaja tai hänen huoltohenkilönsä tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa tämän vaihtamisen sisältämiä valonlähkeitä. Mikäli kyseessä on PVC-eristetty kaapeli, asennuksen tulee sijoittaa koko kaapelin vaihtamisen jätettäväksi sisään. Näin valmistetaan, että kaapeli on suojattu sääolosuhteilta, erityisesti auringon säteilyä ja sadetta vastaan. Seinnän asennettavaksi tai säädettäväksi valaisimet, joissa on ulkoiset, tapaus ja yli 30 cm pitkä kaapeli, tulee asentaa kohteesta/tilasta/tilasta ulkopuolelle. Mikäli kyseessä on riskiryhmän 2 tuote, valaisin tulee asettaa niin, että valaisimen välillä ei osota suoraan ihmään pitkäkestoisesti asennusohjeissa mainittua etäisyyttä. Valaisimessa on peruseristys pienjännitteisyyden ja ohjauksittomien välillä. Mikäli mukana ei toimiteta riittävästi, varmennettua tilausta saa suorittaa asennuksen. Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen: katso taulukko tai etiketti.

DK Opbevaring, installation, brug, betjening og vedligeholdelse af produktene må kun udføres ifølge instruktionerne i monteringsvejledningen som kommer med produkt og/eller andre instruktioner givet af os for at garantere sikker brug af produktet i hele dets levetid. Hvis disse instruktioner ikke følges, bortfader produktgarantien. Bortsejers brug angivet spændingsmoment på legningen skal spændes med en kalibreret momentnøgle. Færdigmonterede bolte/skruer skal efterspændes i henhold til det specificerede moment for at sikre maksimal fastgørelse i hele produktets levetid. Bliver det nødvendigt at udskifte komponenter, skal disse komponenter udskiftes til nøjagtigt samme type og model (eller alternativt efter Signify's anvisninger). Signify kan ikke garantere at udskiftning til komponenter fra andre leverandere, at armatur og komponenter vil forblive i overensstemmelse med gældende normer, regulativer og standarder. Positionen af ledningsfrangningen må ikke blive ændret. Hvis et fleksibelt kabel eller ledning som er leveret med dette armatur er ørskadiget, skal det udskiftes til et specielt kabel eller ledning som er eksakt til tilgængelig fra leverandere eller dennes service-agent. Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person. For PVC-isoleret kabel, installatøren skal sikre at hele kabelen er beskyttet mod vejrførhold specielt UV-stråling og regn, ved at kabelen er indvendigt i armaturets konstruktion. Vågmonterede eller justerbare armaturer som anvendes med et fleksibelt kabel længere end 30cm skal installeres udenfor rækkevidde. Fotoblikskær i riskgruppe 2 - armaturer skal monteres så skade ved at støre ind i armaturet ved en afstand angivet i monteringsanvisningen ikke vil opstå. Armaturet har grundlæggende isolering mellem lavspændingsforsyning og styrelse. Hvis blafningsklammer ikke er inkluderet, skal installationen udføres af en kvalificeret person. Dette produkt indeholder en lyskilde af energiefficientieteknik: se tabel eller etiket.

CZ Skladování, instalace, používání, provoz a údržba produktů musí být prováděny přesně podle pokynů v montážním návodu k produktu a/nebo jiných pokynů, které můžou být vydány naší společností, abychom zaručili bezpečné používání produktů po celou dobu jejich životnosti. Nedodržení těchto pokynů zanáá nárok na záruku. Šrouby s vyznačením utažovacího momentu na výkresu je třeba utažovat pomocí kalibrovaného momentového klíče. Předinstalované šrouby je třeba znovu utažovat na požadovaný utažovací moment, aby byla zajištěna maximální pevnost po celou dobu životnosti. Pokud je nutné vyměnit speciální součásti, musí být tyto vyměněny za přesně stejného typu a model (nebo podle doporučení společnosti Signify). Signify nemůže zaručit, že komponenty jiných výrobců splňují vlastnosti výrobků v souladu s normami a předpisy. Pokud kabelové tyče se nemohou změnit, pokud je v tomto svítlidle dodán externí flexibilní napájecí kabel, který je požadován, musí být nahrazen speciálním kabelem, který je k dispozici výhradně u výrobce nebo jeho seřazených zástupců. Světelný zdroj obsažený v tomto svítlidle musí vyměnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba. V případě kabelu s PVC izolací musí instalátní technik zajistit, aby byl celý kabel chráněn před povětrnostními vlivy, zejména UV zářením a deštěm, tím, že kabel uloží uvnitř svítlidla a/nebo skříně. Nastěnné nebo nastěnné svítlidlo napájené pomocí externího flexibilního kabelu, delšího než 30 cm, se instalují mimo dosah neoprávněného osvětlení. V případě výrobků rizikové skupiny 2, by svítlidlo mělo být umístěno tak, aby se neobklobovalo dlouhodobě od stěn, svítlidlo se vzdálenosti uvedené v technických návodech. Svítlidlo má základní izolaci mezi nízkonapájecím napájením a ovládacím vodičem. Pokud akvovence není součástí dodávky, musí instalace proběhnout kvalifikovanou osobou. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti: viz tabulka nebo štítek.

PL Przechowywanie, instalacja, użytkowanie, obsługa i konserwacja produktów muszą być wykonywane dokładnie według instrukcji zawartych w instrukcji montażu dołączonej do produktu lub innych instrukcji dostarczonych przez nas, aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie produktu przez cały okres jego użytkowania. Niezastosowanie się do tych instrukcji spowoduje utratę prawa do gwarancji. Wkręty oznaczone momentem obrotowym na rysunku należy dokręcać kalibrowanym kluczem dynamometrycznym. Wstępnie zmontowane wkręty należy ponownie dokręcić wymaganim momentem obrotowym, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość przez cały okres użytkowania. Jeśli konieczna jest wymiana komponentów elektrycznych, należy je wymienić na dokładnie ten sam typ i model (lub alternatywnie zgodny przez Signify). Signify nie może zapewnić, że za zastosowania komponentów innych producentów produkt pozostanie zgodny z normami i przepisami. Nie należy zmieniać położenia okablowania. Jeżeli do oprawy dołączony jest zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód, który ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na specjalny kabel lub przewód dostarczony wyłącznie u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego. Źródło światła zawarte w tej oprawie może wymienić wyłącznie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach. W przypadku kabla w izolacji PVC instalator musi zapewnić, że cały kabel będzie chroniony przed warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza promieniowaniem UV i deszczem, poprzez umieszczenie kabla wewnątrz oprawy lub skrzyni. Oprawy nasteienne lub nastienne podłączone za pomocą zewnętrznego elastycznego przewodu dłuższego niż 30 cm należy instalować poza zasięgiem ryku. W przypadku produktów z grupy ryzyka 2 oprawy należy ustawić w taki sposób, aby nie było możliwości długotrwałego wpatrywania się w oprawę z odległości wskazanej w instrukcji montażu. Oprawa posiada podstawową izolację pomiędzy przewodami zasilającymi niskiego napięcia i sterującymi. Jeżeli źródło światła zawieszone nie jest dołączona do zestawu, instalację musi wykonać wykwalifikowana osoba. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: patrz tabela lub etykieta.

RO Depozitarea, instalarea, utilizarea, operarea și întreținerea produselor trebuie efectuate exact în conformitate cu instrucțiunile din instrucțiunile de montare împreună cu produsul și/sau alte instrucțiuni care pot fi furnizate de noi pentru a garanția utilizarea în siguranță a produsului pe toată durata sa de viață. Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula dreptul dumneavoastră la garanție. Șuruburile cu indicarea rezistenței cupului pe desen trebuie strânse folosind o cheie dinamometrică calibrată. Șuruburile pre-asamblate trebuie strânse din nou la valoarea specificată de cuplu necesară pentru a asigura rezistența maximă pe toată durata de viață. Dacă este necesar să schimbați componentele electrice, acestea ar trebui schimbate cu exact același tip și model (sau conform recomandărilor de către Signify). Signify nu poate asigura că, prin schimbarea în componente ale altor producători, produsul va rămâne în conformitate cu normele și reglementările. Poziția cablului nu trebuie schimbată. Dacă un cablu sau un cablu extern flexibil este furnizat împreună cu acest corp de iluminat, acesta va fi înlocuit cu un cablu sau un cablu special disponibil exclusiv de la producător sau de la agentul său de service. Sursa de lumină conținută în acest corp de iluminat poate fi înlocuită numai de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similă. În cazul cablului izolat cu PVC, instalatorul trebuie să se asigure că întregul cablu este protejat împotriva condițiilor meteorologice. În special UV și ploaie, prin reținerea cablului în interiorul corpului de iluminat și/sau stăpului. Corpurile de iluminat trebuie pe perete sau reglabile care utilizează un cablu extern trebuie mai lung de 30 cm trebuie instalate în afara zonei de acțiune a mainforatorilor. În cazul produselor din grupa de risc 2, corpul de iluminat trebuie poziționat astfel încât să nu fie posibilă o fixare prelungită în sursa corpului de iluminat de la distanța indicată în instrucțiunile de montare. Corpul de iluminat are izolație de bază între conductori de alimentare și de control de joasă tensiune. Dacă blocul de borne nu este inclus, instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată. Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: vezi tabel sau etichetă.

LV Produktu uzglabāšana, drošības ieviešana, lietošana, ekspluatācija un aprūpe jāveic precīzi saskaņā ar norādītajiem montāžas instrukcijām kopā ar produktu un/vai citām instrukcijām, ko varam sniegt, lai garantētu produkta drošu lietošanu visā tā kalpošanas laikā. Šo norādījumu neievērošana padarīs nederīgas jūsu tiesības uz garantiju. Skrūves ar norādītu griezes momentu stiprinu uz rādījuma ir jāpievelk, izmantojot kalibrētu griezes momentu uzgrābēju atbilstoši. Priekšinstalētajām skrūvēm jābūt jāpievelk atbilstoši griezes momenta specifikācijai, lai nodrošinātu maksimālo stiprinu visā kalpošanas laikā. Ja nepieciešams, jāmaina elektriskās komponentes, tie jāmaina pret vienu un to pašu tipu un modeli (vai, kā alternatīvu iesaka Signify). Signify nevaram garantēt, ka, ja maināt uz citu ražotāju sastāvdaļām, produkta pilnā atbilstošība normām un noteikumiem. Vadu savienojumu pozīciju nedrīkst mainīt. Ja šim galamērķim ir komplekts piegādātais ārējais elastīgais kabeļs vai vads, tie jābūt jābūt, to nomaina pret speciālu kabeļu vai vadu, kas pieņemts tikai un vienīgi no ražotāja vai tā servisa aģenta. Šāji kabeļi esošo gaismas avotu nomaina tikai ražotājs vai tā servisa aģents, vai līdzīga kvalificēta persona. Ja kabeļs ir izolēts ar PVC, instalatūrai jānodrošina, ka kabeļs ir pilnībā aizsargāts pret laika apstākļiem, jo īpaši UV un lietu, kabeļs jāievieto gaismekļā un/vai stābā. Pie sienas pieslēgšanai var regulējams gaismekļs, kuros izmanto ārēju elastīgu kabeļu, kas garāks par 30 cm, jāuzstāda ārpus rokas. 2 Riska grupas produktu gaismekļā jānodrošina, lai neradītu gaismas iekļaušanos gaismekļā un attālinātu, kas norādīts montāžas instrukcijā. Gaismekļam ir pamatizolācija starp zemsprieguma padevi un vadības vadiem. Ja termināls bloks nav iekļauts, instalāciju jāveic kvalificētai personai. Šis produkts satur sekojošās energoefektivitātes klases gaismas avotu: sk. tabulu vai etiķeti.

[illegible]

ВЪВЕЖДАЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИТЕ И ПОДДЪРЖКАТА НА ПРОДУКТИТЕ ТРЯБВА ДА СЪВМЕЩАВАТ ТОЧНО С ИНСТРУКЦИОННИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТРУКЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЕКСПЛУАТАЦИОНЕН СРОК. НЕОЧАКВАНО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ СЕ АДАПТИРА ПРАВОТО ЛИ НА ГАРАНЦИЯ. БЪЛОЩЕТО СЪОБЩАВАНЕ НА СИЛАТА НА ВЪРХЪТЯ МОМЕНТ НА ЧЕРТЕЖА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ С ПОМОЩТА НА КАЛИБРИРНИ ДИНАМОМЕТРИЧНИ КЛЮКОВЕ. ПРЕДАВАТЕЛНО СПОСОБЕНЕ БОЛШО ТРЯБВА ДА БЪДА ЗАПАЗЕНО ОТНОСНО ДО ИЗМЕНЯЩИ СЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВЪРХЪТЯ МОМЕНТ, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ МАКСИМАЛНА ЗАРАДКА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. АКО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СМЕНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ, ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪВМЕЩНИ С АБСОЛЮТНО СЪЩАТА ТИП И МОДЕЛ (ИЛИ КАКО И АЛТЕРНАТИВНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ОТ ЦЕЛНАТА СИГНА) СИГНА НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРИ ПРОМЕНА НА КОМПОНЕНТИ НА ДРУГЕ ПРОДУКТИ, ПРОДУКТЪТ ЧЕ ОСТАНЕ В СЪВМЕЩНОСТ С НОРДИТЕ И РАДИОПРЕКИТЕ. НАЧЕНА НА ИЗБОРНОТО НАПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТАТО СЕ СЪОБЩАВА НА ЧЕРТЕЖА НА ПРОДУКТА ИЛИ НА ЧЕРТЕЖА НА НЕГОВ СЕРВИСЕН АГЕНТ ИЛИ НА НЕГОВ СЕРВИСЕН АГЕНТ ИЛИ ЛИЦЕ С ПОДБОРНА КВАЛИФИКАЦИЯ. В СЛУЧАЙ НА КАБЕЛ С PVC ИЗОЛИРАЦИЯ, МОНТАЖНИКА ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ ЦЕЛИЯТ КАБЕЛ Е ЗАМЕЩЕН ОТ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ, ОСОБЕНО UV И ДЪЖД, КОИ ДРАЖИ КАБЕЛ ВЪТРЕ В ОСВЕТАТЕЛНО ТЪЛЪ ИЛИ СТЪЛБ. МОНТАЖНИКА НА СТЕНА ИЛИ РЕГУЛИРУЕМИ ОСВЕТАТЕЛНИ ТЕЛА, ИЗПОЛЗАВАЩИ ВЪНШЕН ГЪНЪМ КАБЕЛ, ПО-ДЪЛЪГ ОТ 30 CM, ТРЯБВА ДА СЕ МОНТАЖИР ИЗВЪН ОБСЕГА НА РЪКАТА НА ЧОВЕК. В СЛУЧАЙ НА ПРОДУКТИ ОТ РЪСКОЛА ГРУП 2, ОСВЕТАТЕЛНОТО ТЪЛЪ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕНО ТАКА, ЧЕ ДА НЕ СЕ ОКАЖА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ОСВЕТАТЕЛНОТО ТЪЛЪ НА РАЗНОСИЧНО, КАЧЕСТВО НА ПОСЛОНОСТИ В ИНСТРУКЦИЯТА ЗА МОНТАЖ. ОСВЕТАТЕЛНОТО ТЪЛЪ ИЛИ ОСНОВНА ИЗПОЛЗА МЕДИУ ЗАХРАНВАЩИТЕ ПРОВОДИНИ ЗА НИКОГА НАПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРОВОДИНИ. АКО ЕЛЕКТРОДЪТ НА ЛАМПА НЕ Е ОТ КОМПЛЕКТА, ИНСТАЛИРАЩИОТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЕРИ ОТ КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ. ТОВА ЗАПАЗИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА СВЕТИЛНА ОТ КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: ВАЖНО Е

[illegible]

Gaminius reikia laikyti, montuoti, naudoti, eksloatuoti ir prižiūrėti atskirai laikantis montavimo instrukcijos kartu su gaminiu pateiktomis nurodymų ir (arba) kitų mūsų pateiktų nurodymų, kad būtų užtikrintas saugus gaminto naudojimas visą jo naudojimo laiką. Jei nesilaikysite šių instrukcijų, nelaiskėsite teisę į garantiją. Vartojus, kuris beįžinęs nurodytas sukimo momento stiprumas, reikalauja priverstinio kalibravimo dinamometru pastatytas, tai anksto sumontuojamas varžklas reiškia dar kartą priversti pagal reikiama sukimo momento specifikaciją, kad būtų užtikrintas maksimalus stiprumas per visą eksploatacijos laiką. Jei reikia pakeisti elektrinius komponentus, jie turi būti keičiami į lygiavertius tokios paties tipo ir modelio (arba kaip paprastai, „Signify“). „Signify“ negali užtikrinti, kad pakeistas gaminių kitų gamintojų komponentai, kurie ir toliau atitinka normos ir reglamentus. Negarantuojame laidų pakeitimą. Jei su šiuo šviestuvu liekamiis išorinis lankstus kabelis arba laidas yra pažeistas, jis turi būti pakeistas specialiu kabeliu arba laidu, kurį galima įsigyti tik iš gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo. Masinė švietusvės apimtį šviešos lankstų gabalėlių tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo. Jei kabelis yra su PVC izoliacija, montuojotas turi užtikrinti, kad visas kabelius būtų apsaugota nuo oro sąlygų, ypač nuo ultravioletinio spindulių ir lietaus, laikydamas kabelį šviestuviu ir (arba) slūpo viduje. Ant sienos montuojamus ar reguliuojamus šviestuvus, naudojančius ilgoji nei 30 cm ilgio laidų kabelių, reikia montuoti repasiakais, kuriuos yra pritaikię gamintojai, kad būtų užtikrintas tinkamas pastatų bei baldų apšvietimas. Būdingas ilgis šviešos lankstų šviestuui turi būti nustatomas, kas nurodoma montavimo instrukcijoje. Šviešos lankstų pagidine izoliacija tarp žemos temperatūros matavimo ir vadybos laidininkų. Jei gnybtų būklė neapima, montuojamo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Masinėje gaminyje yra šviešos lankstas, kuno energijos vartojimo efektyvumo klasė: „E“, lentelėje arba etiketėje.

Sklopljenije, instalacije, uporaba, rad i održanje proizvoda moraju se izvoditi tako u skladu s uputama u uputama za montažu uz proizvod ili drugim dostavljenim uputama, kako bi se zagotovilo sigurno uporabo proizvoda tijekom cijelog životnog vijeka. Neprikladnovanje ovih uputa povećat će vaše pravo na jamstvo. Vijek u naznačenom snagom motora uvrštavanja na ošteću potrošača je zategnuti pomoću kalibriranog moment ključa. Unaprijed montirane vijke potrebno je ponovno zategnuti prema specifikaciji potrebnog momenta kako bi se osigurala maksimalna čvrstoća tijekom životnog vijeka. Ako je potrebno zamijeniti električne komponente, treba ih zamijeniti istim tipom i modelom (ili prema svađanju Signtija). Signtij ne može jamčiti da će proizvod s komponentama zamjenjenim komponentama drugih proizvođača ostati u skladu s normama i propisima. Način ožbečenja ne smije se mijenjati. Ako je varijeti savjetovati kabel ili kabel isporučen s ovom svjetiljkom, i oštećen je, treba ga zamijeniti posebnim kabelom ili kabelom koji je dostupan isporučio od proizvođača ili njegovog servisnog agenta. Izvor svjetlosti koji se nalazi u ovoj svjetiljci nije zamjenjiv samo proizvođač; ili njegov servisni ili silina kvalifikacija osoba. U slučaju kablja s PVC izolacijom, instalator mora osigurati da je cijeli kabel zaštićen od vremenskih uvjeta, posebno UV zraka i kiše, tako da se kabel dži varijeti vijek ili supla. Zidine ili podove svjetiljke koje koriste varijeti kabl dži od 30 cm moraju se postaviti izvan dohvata ruke. U slučaju proizvodjač fotobitko i kabl dži moraju se postaviti izvan dohvata ruke. Signtij ne može jamčiti da će ovaj proizvod biti ispravan i pouzdan u skladu s normama i propisima. Signtij ne može jamčiti da će ovaj proizvod biti ispravan i pouzdan između rizičnog naponskog napajanja i upravljačkog vođstva. Ako priključni blok nije uključuje, instalaciju mora izvesti kvalificirana osoba. Ovi proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: poodebat tablošni ili nališeno.

[illegible]

AK: Ukladanie, inštalácia, používanie, prevádzkovanie a údržba produktov je potrebné vykonať v presnom súlade s inštrukciami v montážnom návode pri produkte alebo inými inštrukciami, ktoré môžu byť nami poskytnuté pre zabezpečenie bezpečného užívania produktu počas celého životnosti. Nedorozumenie týchto inštrukcií znepeľní nárok na záruku. Skúšky s narušenými uťahovacími momentami na nákrse, musia byť uťahnuté kalibrovými momentovými kľúčom. Predmontované svietky musia byť znova uťahnuté špecifikovanými momentom pre zabezpečenie maximálnej sily v prehu záruka. Ak je potrebné vymeniť elektrické komponenty, mal by byť vymenený za úplne rovnaký typ a model (alebo alternatívu odporúčenú Signify). Signify nemôže zaručiť, že výmenu za komponent od inej výroby, produkt osadený v súlade s normami a nariadeniami. Pozícia prekládky bude za nemalá meniť. Ak externý úroveň kábel je súčasťou dodávky svietla a poškodi sa, mal by byť vymenený špeciálnym káblom exkluzívne dostupným u výrobcu alebo obchodného zástupcu. Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle môže vymeniť iba výrobca alebo servisny zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba. V prípade PVC izolácie kábla, montážnik musí zabezpečiť, že celý kábel je chránený pred prečesávanými pohybmi, špeciálne pred UV žiarením a chemickými zmenami vznikajúcimi v dôsledku kontaktu s horľavými materiálmi. Všetky káble musia byť chránené proti poškodeniu, ktoré môže byť narušené mechanickým zásahom. V prípade rúbovej skupiny (RG2) svietidla by nemalo byť umiestnené tak, aby dlhší pohľad do svietidla z diaľky, tak ako sa naznačuje v montážnom návode, nie je očakávané. Svetlo má základnú izoláciu medzi nízkonapäťovými napájacím a ovládacím vodičom. Ak ukončovací blok nie je priložený, inštaláciu musí zabezpečiť kvalifikovaná osoba. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj tretej energetickej účinnosti; posuť batériu alebo štítok.

[illegible]

18 Ürünlerin sağlanması, kurulumu, kullanımı, geliştirilmesi ve bakımı, ürünün kullanımı ömrü boyunca güvenli kullanımını sağlanması; amacıyla tarafların bir arada birleştirilerek gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, ürünün ilgili garanti hakkını koruyucu olarak, Teknik çizimde yapılmış aksa torku değeri belirtilen cıvatalar kalibre edilmiş bir tork anahtarı kullanılarak sağlanmalıdır. Önceden kalibrasyon olarak geçen cıvataların da belirtilen tork değeri için ayarlanarak kullanılması, kurulum ömrü boyunca maksimum dayanıklılığını sağlanmasını açısından önemlidir. Elektrikli bisikletleri geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiğinde, bu bisikletler tarafların aynı tip ve modelde (veya alternatif olarak Signify tarafından tavsiye edildiği şekilde) geliştirilmelidir. Signify, diğer ürünlerini bisikletleri kullanırken ürünün standart ve yönetmelikleri uygun kalacağını garanti eder. Kablolama konusunu geliştirilmelidir. Bu amaçla edilecek bilgilere bir örnek kablo veya kordon verilir ve hasar görürse, yalnızca Üreticiden veya Üreticinin servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya kordon ile değiştirilmelidir. Bu amattırda bulunan işi karşılayıcı yalnızca üretilen ya da üretilenin servisi acentesi veya benzeri kalfiye bir kişi tarafından geliştirilmelidir. PVC izoleli kablo olması durumunda, kurulumu yapan kimse, kabloya amattır veya diğer işareti çıkarak tork katilasyonı hava koğulmasını, özellikle UV ve yağmura karış korumasını sağlamalıdır. 30 cm’den daha uzun harika örnek bir kablo kullanılen devreler, ağırlık ve boyutları 20 cm’den büyük olmamalıdır. Üreticinin işareti dışındaki uzun süreli kullanımlar, kurulum kalitesinin belirlenmesi amaçlı beklenmemektedir. Amattır, Akıllı Genilim beslemesi ve kontrol ileklerini arasında temel izolasyonu sahiptir. Terminal bölümleri dahil değilse, kurulum kalitesi bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bu ürün, enerji verimliliği artırılma amaçlı bir işi karşılayıcı değil; izoleli veya etkilek baki.

4. Хранение, монтаж, эксплуатация и обслуживание изделий необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, приведенными в инструкции. При монтаже, идущей в комплекте с изделием или другими инструментами, которые могут быть предоставлены с нашей стороны для обеспечения безопасной эксплуатации изделий на протяжении всего их срока службы. Несоблюдение этих инструкций приводит к потере прав на гарантию. Биты, для которых на чертеже указан критичный момент, необходимо заточивать калиброванными динамометрическим ключом. Для обеспечения максимальной прочности изделия в течение всего срока службы биты, завышенные в ходе предварительной сборки, необходимо подтянуть до указанного момента. В случае необходимости замены эстетических компонентов, они должны быть заменены на точно такой же тип и модель (или альтернативные, имеющие такую же модель). Замена компонентов должна производиться в соответствии с инструкциями производителя. Замена компонентов должна производиться в соответствии с нормами. Размещение и позиция проводов на должна быть изменена. Если внешний кабель или провод, поставленный со светильником, поврежден, он должен быть заменен специальным кабелем или проводом доступным исключительно у производителя или его сервисного агента. Источник света, содержащийся в этом светильнике, должен быть заменен только производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом. В случае использования изолированного ПВХ кабеля, монтажная организация должна удостовериться что весь кабель защищен от воздействия погоды, особенно УФ и дождя, размещая кабель внутри светильника или опоры. Монтируемые на стену или направляемые светильники, в которых используется внешний кабель длиной 30 см, должны быть установлены за пределами зоны доступа крошечных. В случае изделий с группой риска 2, светильники должны использоваться в соответствии с инструкциями производителя. В случае изделий с группой риска 3, светильники должны использоваться в соответствии с инструкциями производителя. Светильник имеет базовую изоляцию между проводом питания низкого напряжения и проводом управления. В случае если клеммы блок не в комплекте, монтаж должен быть осуществлен квалифицированным персоналом. Данное изделие содержит источник света с классом энергоэффективности: см. таблуду или этикетку.

ЗА Зберігання, встановлення, використання, обслуговування продукції має проводитися в повній відомості до аналізів приєднання у монтажній інструкції, яка йде в комплекті з продукцією, та/або інших інструкцій, які можуть бути надані з нашої сторони для забезпечення безпеки експлуатації продукції на протязі всього її терміну служби. Недотримання цих інструкцій призведе до втрати гарантії на продукцію. Болта, із зазначенням його застосування на кресленні, необхідно застосовувати напівболтами динамометричним ключем. Для забезпечення максимальної міцності на протязі всього терміну служби болти, які були зазначені під час попередньої роботи, мають бути підтягнуті до заданого значення моменту. У разі необхідності заміни електричних компонентів, вони мають бути замінені на точно такі ж тип і модель (або альтернативні запропоновані компанією Signify). Signify не може гарантувати, що при заміні на компоненти інших виробників продукція залишатиметься відповідною нормам і правилам. Розташування електропроводки не має змінюватися. Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур, який постаєється з цим світильником, пошкоджений, його слід замінити спеціальним кабелем або шнуром, який подібний включено у виробництво або його сервісного агента. Держать світильник має міститися в з'язку світильнику, має замінюватися лише виробник, його агент з обслуговування або подібна кваліфікована особа. У разі використання кабелю з тривалого терміну експлуатації, який не відповідає вимогам, його слід замінити на новий. Якщо кабель, який використовується, зовнішній гнучкий кабель, діаметром понад 30 см, слід установлювати поза межами доступу крокувачів. У випадку продуктів групи рисунку 2, світильник слід розташувати так, щоб тривалий руховий контакт з жаростійкою частиною світильника, розміщеною на відстані вказаній в монтажній інструкції, був унеможливлений. Світильник має базуватися ізоляцією між низьковольтними провідниками зналення та проводами керування. Якщо клемний блок не входить до комплекту установок має виконувати кваліфікована особа. Цей продукт містить джерело світла з клаути енергоефективності див. таблицю або етикетку.

A8 Skladščine, namestitev, uporaba, delovanje in vzdrževanje izdelkov je treba zavzeti natančno skladno z navodili za montažo in/ali druga navodila, ki jih lahko zagotovimo, da zagotovimo varno uporabo izdelka sklopo celostno življenjsko dobo. Neupoštevanje teh navodil bo razveljavilo vašo pravico do garancije. Vljake z navedeno naravo na risba je treba zalagati s kalibriranim momentnim ključem. Vnaprej sestavljene vijake je treba ponevno zalagati po zahtevane specifikacije narava, da se zagotovi dovoljna trdnost v življenjski dobi. Če je treba zamenjati električne komponente, jih je treba zamenjati s popolnoma enakimi tipom in modelom (ali kol alternativen variante Signify). Signify ne more zagotoviti, da bi izdelek ob zamenjavi komponent drugih proizvajalcev ostal v skladu s predpisanimi zahtevami. Pri izbiri dodatnih komponent, ki so potrebne za izpolnitev zahtev, morate biti pozorni na to, da vse potrebne dodatke dobite od istega proizvajalca ali dobavitelja. Na voljo izdajajo pri proizvajalcu ali njegovem serviserju. Svetujemo vam, da v vsaki stvari same zamenjati samo proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba. V primeru kablja s PVC izolacijo mora instalator zagotoviti, da je celoten kabel zaščit en vremenski vpliv, zlasti UV in dežjem, tako da je kabel v notranjosti svetilke in/ali droga. Stenske ali nastavnice svetilke so zunanjim globljin kablom, datijem od 30 cm, je treba namestiti zunanji dosega robov. V primeru izdelkov skupine livecolor to mora bili svetilka namenjena tako, da bi pričakovani dolga leta stremenja svetlobe ni presegla 60.000 ur. Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremni vročini ali mrazu, saj to lahko povzroči škodo. Izdelek ne smete uporabljati v okoljih, kjer obstaja možnost požara ali praznil upravitelj opozarja kablja. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti: glejte labelo ali oznako.