


CoreLine Panel RC132V Standard

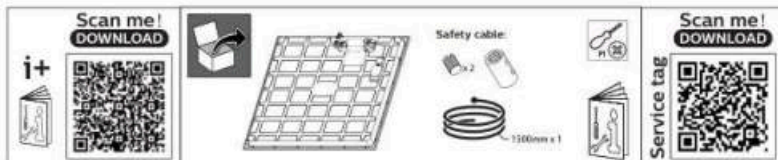


	IP	IK	L×W×H1 (mm)	EL kit compatible	kg
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC	IP44/IP20	IK03	595x595x36	YES	1.65
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 NOC	IP44/IP20	IK03	295x1195x36	YES	1.78
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.15
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.35
RC132V G6 365/840 PSD W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.18
RC132V G6 365/840 PSD W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.38
RC132V G6 365/UE840 PSU W60L60 NOC	IP44/IP20	IK03	595x595x36	YES	1.72
RC132V G6 365/UE840 PSU W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.22
RC132V G6 365/UE840 PSD W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.25
RC132V G6 505/840 PSD W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.18
RC132V G6 345/830 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 365/840 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 435/840 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 365/840 WIA W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	1195x295x37	NO	2.55
RC132V G6 365/UE840 WIA W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.35
RC132V G6 345/830 PSU W60L60 NOC	IP44/IP20	IK03	595x595x36	YES	1.65
RC132V G6 345/830 PSU W60L60 OC	IP44/IP20	IK02	595x595x37	NO	2.15
RC132V 605/840 PSU W60L120 OC	IP44/IP20	IK03	1195x595x37	YES	4.05
RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.46
RC132V G6 365/840 PSD W30L120 OC	IP44/IP20	IK02	295x1195x37	NO	2.49
RC132V G6 605/840 WIA W60L120 OC	IP44/IP20	IK03	595x1195x37	YES	4.16
RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	IP65/IP20	IK03	595x595x39	YES	2.44

Lifetime Table	Lumen	CRI	50K hrs	100K hrs
	2900 - 4300lm	80	L90	L80
	5000lm	80	L85	L75

Energy efficiency class of light source

C

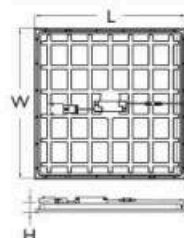

Interact Pro




Available as accessory (Need to purchase separately)


Suspension set: 911401809387 RC159Z Suspensionset SME-4 WH(PSD) 911401809487 RC159Z Suspensionset SME-3 WH(PSU)	Surface mounted set: 911401870988 RC159Z SMB W60L60 PREF 911401871188 RC159Z SMB W30L120 PREF
Plaster ceiling set: 911401809287 RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Surface mounted set: 911401807787 RC159Z SMB W60L60 911401807987 RC159Z SMB W30L120



Power Connection

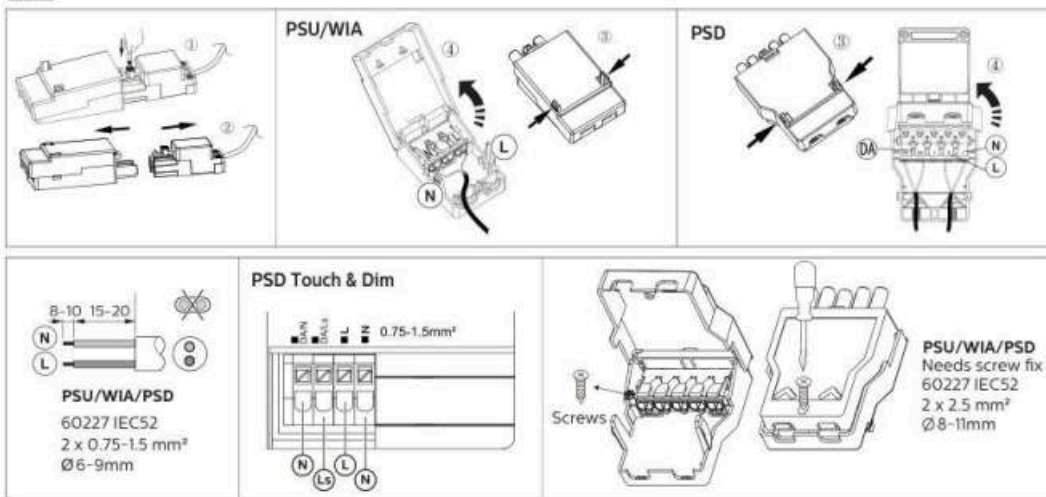


Compatible with Wieland W3, W5 connector:

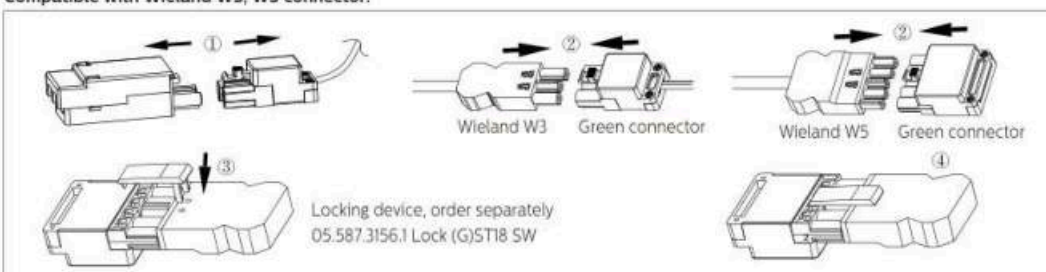

VPC Visible Profile Ceiling/Lay-In mounting


Optional with
911401809187 RC159Z Safety Cable

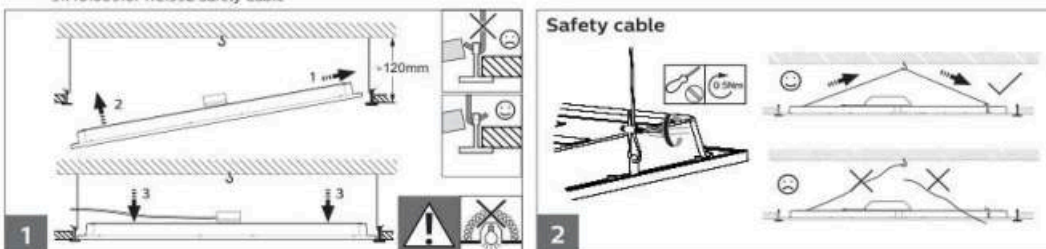

WIA				
Lumen		Lightlevel%	Driver current	Supply wattage(W)
3000K	4000K			
4100	4300	100	650	31
3690	3870	90	585	28
3280	3400	80	520	25
2870	3010	70	455	22
2480	2580	60	390	18.5
2050	2150	50	325	15.5
1640	1720	40	260	12.5
1230	1290	30	195	9.5
1020	1075	25	162	8

WIA UE				
Lumen		Lightlevel%	Driver current	Supply wattage(W)
4000K				
3600		100	530	23.5
3240		90	477	21
2880		80	424	19
2520		70	371	16.5
2160		60	318	14
1800		50	265	12
1440		40	212	9.5
1080		30	159	7

Inrush current

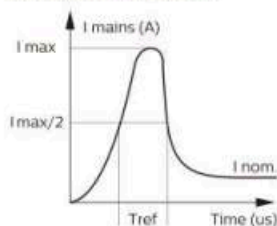

	PSU				PSD				WIA
	22.5W	26W	31W	38W	23.5W	26W	31W	38W	
Electrical characteristics									
I _{max} (A)	20	16	20	22	22.6	25.2	26	26.8	4.8
T _{ref} (us)	200	200	220	250	254	260	260	264	56
MCB	No. of luminaires max.								
B-10A	17	22	16	12	11	9	9	9	32
B-16A	29	37	26	20	19	17	16	15	50
C-10A	31	39	28	21	20	17	17	16	52
C-16A	51	64	46	36	34	29	28	27	85

Installation of Emergency unit (only applied on the product with EL kit compatible)


Installation of Emergency Lighting Kit

(Not included, order separately)

This product is only compatible with:

912401483602 EM300V ELB ELP3 kit LV 3.6V 4900mAh LB

Rated lumen output in emergency mode by emergency unit: min 380lm

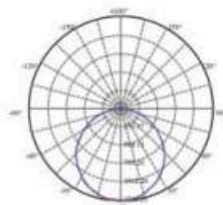



GB Storage, installation, use, operation, and maintenance of the products needs to be performed exactly according to the instructions in the mounting instruction with the product and/or other instructions as may be provided by us to guarantee safe use of the product over its entire lifetime. Failure to adhere to these instructions will invalidate your entitlement to warranty. Bolts with indication of torque strength on the drawing need to be tightened using a calibrated torque wrench. Pre-assembled bolts need to be re-tightened again to the required torque specification to assure maximum strength over lifetime. In order to exchange electrical components, they should be exchanged to exactly same type and model (or as alternatively advised by Signify). Signify cannot assure, that changing into components of other manufacturers, product will remain compliant with norms and regulations. Position of wiring should not be changed. If an external flexible cable or cord is supplied with this luminaire and is damaged, it shall be replaced by a special cable or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. In case of PVC insulated cable, the installer must assure that the whole cable is protected against weather conditions, especially UV and rain, by containing the cable inside of luminaire and/or pole. Wall mounted or adjustable luminaires using an external flexible cable longer than 30cm are to be installed outside arm's reach. In case of risk group 2 products the luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance as indicated in the mounting instruction is not expected. Luminaire has basic isolation between Low Voltage supply and control conductors. If terminal block is not included, installation must be performed by a qualified person. This product contains a light source of energy efficiency class: see table or label.

DE Lagerung, Installation, Verwendung, Betrieb UND Wartung der Produkte müssen genau nach den Anweisungen in dieser Montageanleitung und/oder anderen von uns zur Verfügung gestellten Anweisungen erfolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt Ihr Anspruch auf Gewährleistung. Schrauben mit Angabe der Drehmomente auf der Zeichnung müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel angezogen werden. Vormontierte Schrauben müssen mit dem angegebenen Drehmoment nachgezogen werden. Wenn es notwendig ist, elektrische Komponenten auszutauschen, sollten diese gegen genau den gleichen Typ und das gleiche Modell ausgetauscht werden (oder mit von Signify empfohlenen Alternativen). Signify kann nicht sicherstellen, dass das Produkt beim Austausch gegen Komponenten anderer Hersteller den Normen und Vorschriften entspricht. Die Position der Verkabelung sollte nicht verändert werden. Wenn ein externes flexibles Kabel oder eine externe flexible Leitung mit dieser Leuchte geliefert wird und beschädigt ist, muss es/ sie durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Leitung ersetzt werden, welche ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Bei PVC-isolierten Kabeln muss der Installateur sicherstellen, dass das gesamte Kabel vor Witterungseinflüssen, insbesondere UV-Strahlung und Regen, geschützt ist, indem er das Kabel in der Leuchte und/oder im Mast verlegt. An der Wand montierte oder verstellbare Leuchten, die ein externes flexibles Kabel von mehr als 30 cm Länge verwenden, müssen außerhalb der Reichweite des Armes angebracht werden. Bei Produkten der Risikogruppe 2 sollte die Leuchte so positioniert werden, dass ein längeres Hinschauen in die Leuchte in einem in der Montageanleitung angegebenen Abstand nicht zu erwarten ist. Die Leuchte verfügt über eine Basisisolation zwischen Niederspannungsversorgung und Steuerleitung. Wenn kein Klemmenblock enthalten ist, muss die Installation von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: siehe Tabelle oder Etikett.

FR Le stockage, l'installation, l'utilisation, le fonctionnement et la maintenance des produits doivent être effectués conformément aux instructions contenues dans la notice de montage accompagnant le produit et/ou à d'autres instructions que nous pouvons fournir pour garantir une utilisation sûre du produit pendant toute sa durée de vie. Le non-respect de ces instructions annulera le droit de garantie. Les vis, dont les couples de serrage sont indiqués sur les schémas, doivent être serrés à l'aide d'un clé dynamométrique étalonnée. Les vis pré-assemblées doivent être resserrées à nouveau selon la spécification de couple de serrage requise afin d'assurer leur résistance maximale pendant toute leur durée de vie. Si il est nécessaire d'échanger des composants électriques, ils doivent être remplacés par exactement le même type et modèle (ou comme alternative conseillée par Signify). Signify ne peut pas garantir que le produit, si est remplacé par des composants d'autres fabricants, restera conforme aux normes et réglementations. La position du câblage ne doit pas être modifiée. Si un câble flexible externe ou un cordon fourni avec ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial ou un cordon exclusivement disponible auprès du fabricant ou de son agent. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire. Dans le cas d'un câble isolé en PVC, l'installateur doit s'assurer que l'ensemble du câblage est protégé contre les conditions météorologiques, notamment les UV et la pluie, en confinant le câble à l'intérieur du luminaire et/ou du mât. Les luminaires en fixation murale ou orientables utilisant un câble flexible externe de plus de 30 cm doivent être installés hors de portée de main. Dans le cas de produits de groupe risque 2, le luminaire doit être positionné de manière à ce qu'il ne soit pas prévu de regarder longtemps dans le luminaire à une distance telle qu'indiquée dans la notice de montage. Le luminaire est doté d'une isolation de base entre l'alimentation basse tension et les conducteurs de commande. Si le bornier de connexion n'est pas inclus, l'installation doit être effectuée par une personne qualifiée. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: voir tableau ou étiquette.

IT Lo stoccaggio, l'installazione, l'uso, il funzionamento e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguiti seguendo esattamente le istruzioni contenute nelle istruzioni di installazione del prodotto e/o in altre documentazioni fornite da noi per garantire la sicurezza del prodotto per l'intera durata del suo utilizzo. La mancata osservanza di queste istruzioni annullerà la garanzia. I bulloni, con indicazione della coppia di serraggio sui disegni delle istruzioni di installazione, devono essere serrati utilizzando una chiave dinamometrica calibrata. I bulloni pre-assemblati devono essere serrati nuovamente secondo le specifiche di coppia richieste per assicurare la massima resistenza per tutta la durata di utilizzo. Qualora sia necessario sostituire i componenti elettrici, questi devono essere sostituiti con componenti esattamente dello stesso tipo e modello (o, in alternativa, con altri indicati da Signify). Signify non può garantire che, utilizzando componenti di altri produttori, il prodotto rimarrà conforme alle norme e ai regolamenti vigenti. La posizione dei cavi non deve essere modificata. Qualora l'apparecchio sia fornito con un cavo esterno flessibile e questo presenti segni di danneggiamento, dovrà essere sostituito esclusivamente con un cavo fornito dal produttore dell'apparecchio o dal suo servizio di assistenza. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata. In presenza di un cavo in PVC isolato, l'installatore deve garantire che l'intero cavo sia protetto dagli agenti atmosferici, in particolare dal raggi UV e dalla pioggia, posizionando il cavo all'interno dell'apparecchio o del palo. Gli apparecchi a parete o orientabili forniti con cavo flessibile esterno di lunghezza superiore a 30 cm devono essere installati fuori dalla portata del braccio. In caso di prodotti con gruppo di rischio 2, l'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che non sia prevista l'osservazione prolungata dell'apparecchio alla distanza indicata nelle istruzioni di montaggio. L'apparecchio è dotato di isolamento di base tra l'alimentazione a bassa tensione e i conduttori di controllo. Qualora la morsettiera non sia inclusa, l'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: vedere tabella o etichetta.

ES El almacenamiento, la instalación, el uso, la operación y el mantenimiento de los productos deben realizarse exactamente de acuerdo con las instrucciones de montaje del producto y/u otras instrucciones que podamos proporcionar para garantizar el uso seguro del producto en su totalidad. El incumplimiento de estas instrucciones invalidará su derecho a la garantía. Los pernos que indican la fuerza de torsión en el dibujo deben apretarse usando una llave dinamométrica calibrada. Los pernos preensamblados deben volver a apretarse según la especificación de torsión requerida para garantizar la máxima resistencia durante toda su vida útil. Si es necesario cambiar componentes eléctricos, se deben cambiar por exactamente el mismo tipo y modelo (o como alternativa lo recomienda Signify). Signify no puede garantizar que al cambiar a componentes de otros fabricantes, el producto seguirá cumpliendo con las normas y regulaciones. No se debe cambiar la posición del cableado. Si se suministra un cable externo con esta luminaria y está dañado, deberá ser reemplazado por un cable disponible exclusivamente del fabricante o su agente de servicio. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo deberá ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar. En el caso de cable aislado con PVC, el instalador debe asegurarse de que todo el cable esté protegido contra las condiciones climáticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, al contener el cable dentro de la luminaria y/o poste. Las luminarias de pared o orientables mediante cable flexible externo de longitud superior a 30 cm deben instalarse fuera del alcance del brazo. En el caso de productos del grupo de riesgo 2, la luminaria debe colocarse de manera que no se pueda mirar fijamente a la luminaria a una distancia como se indica en las instrucciones de montaje. La luminaria cuenta con aislamiento básico entre los conductores de suministro y control de Baja Tensión. Si la clema de conexiones no está incluida, la instalación debe ser realizada por una persona calificada. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética: ver tabla o etiqueta.

PT O armazenamento, instalação, uso, operação e manutenção dos produtos devem ser realizados exatamente de acordo com as instruções nas instruções de montagem do produto e/u outras instruções que possam ser fornecidas por nós para garantir o uso seguro do produto em toda a sua extensão. O não cumprimento destas instruções invalidará o seu direito à garantia. Os parafusos com indicação da força de torque no desenho devem ser apertados com um torqueímetro calibrado. Os parafusos pré-montados precisam ser reapertados novamente com a especificação de torque necessária para garantir resistência máxima ao longo da vida útil. Se for necessário trocar componentes elétricos, eles deverão ser trocados exatamente pelo mesmo tipo e modelo (ou conforme recomendado pela Signify). A Signify não pode garantir que, ao mudar para componentes de outros fabricantes, o produto permanecerá em conformidade com as normas e regulamentações. A posição da fiação não deve ser alterada. Se um cabo ou cordão flexível externo for fornecido com esta luminária e estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo ou cordão especial disponível exclusivamente no fabricante ou em seu agente de serviço. A fonte de luz contida nesta luminária só deverá ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou pessoa qualificada semelhante. No caso de cabo isolado em PVC, o instalador deve garantir que todo o cabo esteja protegido contra intempéries, principalmente UV e chuva, contendo o cabo dentro da luminária e/ou poste. As luminárias montadas na parede ou ajustáveis usando um cabo flexível externo com comprimento superior a 30 cm devem ser instaladas fora do alcance do braço. No caso de produtos do grupo de risco 2, a luminária deve ser posicionada de modo que não seja esperado outro prolongado para a luminária à distância indicada nas instruções de montagem. A luminária possui isolamento básico entre os condutores de alimentação e de controle de baixa tensão. Se o bloco terminal não estiver incluído, a instalação deverá ser realizada por uma pessoa qualificada. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética: ver tabela ou etiqueta.

GR Η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η χρήση, η λειτουργία και η συντήρηση των προϊόντων πρέπει να εκτελούνται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες στο φυλλάδιο οδηγιών τοποθέτησης του προϊόντος ή/και άλλες οδηγίες που παρέχονται από εμάς για να εξασφαλιστεί η ασφαλή χρήση του προϊόντος σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει το δικαίωμά σας να τηρήσετε. Τα μπουλόνια με ένδειξη torque πρέπει να σφίγγονται χρησιμοποιώντας ένα βαθμονομημένο δυναμοκλειδί. Τα προεξασsembled μπουλόνια πρέπει να ενοπλιστούν με την απαιτούμενη βαθμονομημένη ροπή για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή στη διάρκεια ζωής. Εάν είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν ηλεκτρικά εξαρτήματα, θα πρέπει να αντικατασταθούν με τον ίδιο ακριβώς τύπο και μοντέλο (ή όπως εναλλακτικό προτείνει η Signify). Η Signify δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι μετατρέποντας σε εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, το προϊόν θα παραμείνει συμβατό με τους κανόνες και τους κανονισμούς. Η θέση της καλωδίωσης δεν πρέπει να αλλάξει. Εάν ένα εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο που παρέχεται με αυτό το φωτιστικό είναι καταστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο που παρέχεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσώπο εξυπηρέτη. Η τήρηση φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσώπο εξυπηρέτη ή τον αντιπροσώπο εξυπηρέτη. Στην περίπτωση φωτός με μόνωση PVC, ο εγκαταστάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το καλώδιο προστατεύεται από τις κακές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη βροχή, περιέχοντας το καλώδιο στο εύκαμπτο ή στο φωτιστικό καλώδιο ή στο πόδι. Τα προϊόντα ή τα συστήματα φωτισμού που χρησιμοποιούν εύκαμπτο καλώδιο μήκους μεγαλύτερου των 30cm πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η έκταση του βραχίονα. Σε περίπτωση προϊόντων της ομάδας κινδύνου 2, το φωτιστικό θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην αναμένεται παρατεταμένη βλεμματική στον φωτιστικό σε απόσταση, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες τοποθέτησης. Το φωτιστικό έχει βασική μόνωση μεταξύ σημείων παραδοσιακής χαμηλής τάσης και ελέγχου. Εάν ο μπλοκ ακενών δεν περιλαμβάνεται, η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο άτομο. Αυτό το προϊόν περιέχει τηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης: δείτε τον πίνακα ή την ετικέτα.

N.A. Om een veilig gebruik van dit product gedurende de hele levensduur te garanderen, dient het op aan, installeren, gebruiken, bedienen en onderhouden ervan exact te worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding bij dit product en/of andere door ons geleverde instructies. Niet opvolgen van deze instructies maakt uw garantie-aanspraak ongeldig. Buiten warranty is de tekening het aansluitkoppelpunt is vermeld, dienen te worden vastgezet met behulp van een momentensleutel. Voor gemiddelde bestuurders moeten opnieuw te worden aangehaald tot het verstevigde koppelpunt om maximale sterkte gedurende de hele levensduur te waarborgen. Indien elektrische componenten vervangen moeten worden, dient exact hetzelfde type/model gebruikt te worden (of zoals anderszins geadviseerd door Signify). Signify kan niet verantwoordelijk zijn bij gebreken van componenten die anderszins niet het getypte model zijn, of wanneer niet wordt voldaan aan de normen en regelgeving. De positieve van de afwijking mag niet groter zijn dan 0,5 mm. Het kabelnummer wordt alleen gebruikt voor identificatie van de kabel en beschrijft niet, hoe vaak de werklamp moet worden vervangen. Het is de plicht van de afnemer van de fabrikant van zijn service agent. De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Bij een P.V.C. geleide kabel dient de installateur te waarborgen dat de hele kabel beschermd is tegen weersomstandigheden en vooral tegen UV en regen; door de kabel binnen het armatuur-eind of de maat te houden. Armaturen voor wandmontage of verstelbare armaturen met een externe flexibele kabel langer dan 30cm dienen buiten handbereik te worden geplaatst. Risico groep 2 armaturen worden zodanig te worden gepositioneerd dat langdurige ruis in het armatuur vanaf een afstand zoals aangegeven in de handleiding niet te verwachten is. Het armatuur heeft een basisisoleerend isolatiepakket met een draadverbinding. Indien geen aansluitconnector aanwezig is, dient de aansluiting uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd persoon. Dit product bevat een lichtbron met gestroomtoegedochte led's. zie tabel 6 afteken

58 Förlängning, installation, användning, drift och underhåll av produkterna måste utföras exakt enligt anvisningarna i monteringsanvisningen som medföljer produkten och/eller andra instruktioner som kan tillhandahållas av oss för att garantera säker användning av produkten under hela dess livslängd. Om instruktioner inte följs frångår man produktgarantin. Skador där vidrömdt anges på produktens maskin ska dras åt med en kalibrerad skruvnyckel. Förlängare skruvar måste dras åt igen med angivet vidrömd för att säkerställa högsta styrka under livslängden. Om det är nödvändigt att byta ut elektriska komponenter, ska de bytas ut till samma typ och modell (eller enligt Sjöströms anvisningar). Signify kan inte garantera att produkten kommer att uppfylla gällande normer och föreskrifter om den byts ut mot komponenter från andra tillverkare. Ledningarnas placering får inte ändras. Om skada uppstår på en extern flexibel kabel eller sladd om detta levereras separat av tillverkaren, ska den ersättas med en speciell kabel eller sladd som endast är tillgänglig hos tillverkaren eller dennes servicecenter. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes servicecenter eller en liknande kvalificerad person. För PVC-isolerad kabel måste installationen placera kabeln nära armaturen och/eller slöpen för att se till att hela kabeln skyddas mot väderförhållanden, särskilt UV-strålning och regn. Väggnöblerade eller justerbara armaturer som använder en extern flexibel kabel som är längre än 30 cm ska installeras utom räckhåll. När det gäller kabeln i justerbara armaturer placeras så inget väderomslag eller långt sträckt kabel. Om en kabel används i monteringsanvisningen, ska den vara av samma typ som den som anges i monteringsanvisningen. Se tabellen för monteringsanvisning och styrelse. Om kopplingsvänt inte medföljer måste installationen utföras av behörig person. Denna produkt innehåller en ljuskälla av energisparande-typ. Se tabell eller etikett.

Tuoteiden asennuksessa, käytössä ja hoidossa on noudatettava laeissa tuotteen asennuksessa tai muissa toimintamallien ohjeissa annettuja ohjeita. Tämä varmistaa tuotteen turvallisen toiminnan koen käytön ajan. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kalliita tulokausvaurioita. Näistä, joille on asennusohjeissa ilmoitettu, kristallituoksuu- tai kristallivälikaloradioiden monitavallisuus. Asennusohjeet puuttavat kristallivälikaloradioiden käyttöä koskevista mittaisista varmistamisista. Mikäli sähkökomponentteja on tarpeen vaihtaa, ne tulisi vaihtaa täysin samantyyppisiä ja -mallisia (tai muhlin Sijain ohjeistamien) komponentteihin. Signaali ei voi tulla, että luote vastaa edelleen vaatimusta ja säädöstä, jos käytetään muiden valmistajien komponentteja. Joidenkin osien palloa ei tule muuttaa. Jos valaisimen mukana toimitetaan uukin, tapaus kaapeli ja johto ja se varoituu, se tulee vaihtaa valmistajalta jalta hänen valtuutamaan henkilötyöstä saatavaan kaapeliin/ohjont. Vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa tämän valaisimen asiantuntemalla valioitteen. Mikäli kyseessä on PVC-eristyskaapeli, asentajan tulee sijoittaa koka kaapeli valaisimen jalka pylvinä säädin. Näin varmistetaan, että kaapeli on suojattu säädöslaitteesta, erityisesti auringon säteilyä ja säteitä, vastaan. Senään asennettavat tai säädettävät valaisimet, jossa on uukin, tapaus ja yli 30 cm paksu kaapeli, tulee asentaa kokkehuoltoedustajien uukopuolelle. Mikäli kyseessä on kirkkaimen 2 luote, valaisimen tulee asettaa niin, että valaisimen valonvälillä ei olela suorastaan sisään pukeutuneista asennusohjeissa mainittu täydysyden valaisimessa on peruseristys ja johtosuoja on ojausohjeistamalla. Mikäli mukana ei toimiteta lisävalaistusta, vain ammattilaisensa saa suorittaa asennuksen. Tämä luote sisältää energiatehokkuuden valonväliseen, kate- (tulkin) ja johto).

DK Oplysning, installation, brug, betjening og vedligeholdelse af produktene kan kun udføres efter instruktionerne i monteringsvejledningen som kommer med produkt og/eller andre instruktioner gives til brugeren. For at garantere sikker brug af produktet skal det levetid, hvor disse instruktioner skal følges, betragtes som produktens levetid. Brug af produktet uden hensyntagen til levetiden kan resultere i skader på menneskeliv og ejendomme såsom en ukalibreret monteringsnagel. Fjerdehandsmande bør ikke skære skal efterfølgende i henhold til det specificerede moment for at sikre maksimal fastgørelse i hele produktets levetid. Bliver der nødvendigt at udskifte komponenter, skal disse komponenter udskiftes til nøjagtigt samme type og model (eller alternativt efter Signify's anvisninger). Signify kan ikke garantere at udskiftning til komponenter fra andre leverandere, at armaturer og komponenter vil forblive i overensstemmelse med gældende normer, regulativer og standarder. Positionen af ledningsafgøringen må ikke blive ændret. Hvis et fleksibelt kabel eller ledning som er leveret med dette armatur og er beskadt, skal det udskiftes til et specielt kabel og ledning som er eksklusive tilgængelige fra leverandere eller dennes service-agent. Lyktheden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes service-agent eller en tilsvarende kvalificeret person. For PVC-isoleret kabel, installatøren skal sikre at hele kablet er beskyttet mod vejrforhold specielt UV-stråling og regnvand, ved at kablet er indvendigt i armaturetmasten. Vægmøntorer eller justerbare armaturer som anvendes med et fleksibelt kabel længere end 30cm skal installeres udenfor rækkevidde. Fotobiologisk risikogrupper 2 - armaturer skal monteres på skade ved at stime ind i armaturet ved en afstand angivet i monteringsvejledningen lige vil opstå. Armaturet har grundlæggende isolering mellem udsendingsafslørring og styrelserne. Hvis bløtdringskørmere ikke er inkluderet, skal installationen udføres af en kvalificeret elektriker.

CZ Seřazením, instalací, používáním, provozu a rozkladu produktu musí být prožito představené podrobné pokyny v montážním návodu k produktu a bezpečnostní pokyny. Které mohou být vedeny na společném seznamu, abychoz zaručí bezpečnou a správnou produkci a zaručí dobu její životnosti. Někdy jenom listy pokynů zarážká nárazu. Šrouby v výzrazném vzhledu mohou být namontovány na výpravu v řetězu udrženou pomocí kalibrovaného momentového klíče. Předinstalované šrouby je třeba znovu utáhnout na požadovaný utažovací moment, aby byla zajištěna maximální pevnost po celou dobu životnosti. Pokud je nutné vyměnit elektrické součásti, měly by být vyměněny za přesně stejny typ a model (nebo podle doporučení společnosti Signify). Signify nemůže zaručit, že při změně na komponenty jiných výrobců zůstane výrobek v souladu s normami a předpisy. Pozice kabeláže by se nemělo změnit. Pokud je v tomto svídění uvedeno externí flexibilní napájecí kabel, který je poškozeno, musí být nahrazen speciálním kabelem, který je k dispozici výhradně u výrobce nebo jeho servisního zástupce. Světelný zdroj obsažený v tomto svídění není vyměnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobná kvalifikační osoba. V případě kabelu s PVC izolací musí instalační technik zajistit, aby byl celý kabel chráněn před povětrnostními vlivy, zejména UV zářením a deštěm, tím, že kabel uloží uvnitř svídnice a/nebo sloupu. Následně nebo nastavená svídnice napášená pomocí externího flexibilního kabelu, delšího než 30 cm, se instalují mimo dosah neoprávněného ohně. V případě výrobků rizikové skupiny 2, by svídnici měly být umístěno tak, aby se neokazovalo dohroždění dráhy do svídnice ze vzdálenosti uvedené v montážním návodu. Svídnice má zvláštní izolační měřítko napájecím napájením a ovládacím vodičem. Pokud související není součástí dosávk, musí instalaci provést kvalifikační osoba. Tento výrobek obsahuje svídlení

P8. Przechowywanie, instalacja, użytkowanie, obsługa i konserwacja produktów muszą być wykonywane dokładnie według instrukcji zawartych w instrukcji montażowej oraz do produktu lub innych instrukcji dostarczonych przez nas, aby zagwarantować bezpieczne użytkowanie produktu przez cały okres jego użytkowania. Niezastosowanie się do tych instrukcji spowoduje utratę prawa do gwarancji. Wkręty oznaczone momentem obrotowym na rysunku należy dokręcać kalfrowanym kluczem dynamometrycznym. Wskiętne zmontowane wkłady należy ponownie dokręcić wymagany momentem obrotowym, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość przez cały okres użytkowania. Jeśli konieczna jest wymiana komponentów elektrycznych, należy je wymienić na dokładnie ten sam typ / model lub alternatywnie zalecony przez Signify). Signify nie może zapewnić, że po zastąpieniu komponentów innych producentów produkt pozostanie zgodny z normami i przepisami. Nie odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane przez używanie części zamiennych innych producentów. Wszelkie zmiany konstrukcyjne, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i niezawodność, będą dostępne wyłącznie u producenta lub jego przedstawicieli serwisowych. Źródło światła zawiera w tej oprawie może wymagać wyłączenie producenta, jego przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach. W przypadku kabla w izolacji PVC instalator musi zapiecnie, że cały kabel będzie chroniony przed warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza promieniowaniem UV deszczem; poprzez umieszczenie kabla wewnątrz oprawy lub szupa. Oprawy naddatnie lub nastben podłączone za pomocą zewnętrznej elastycznej przewodu dluższego niż 30 cm należy instalować poza zasięgiem ręki. W przypadku podłączenia z grupy ryzyka 2 oprawy należy ustawić w taki sposób, aby nie było możliwości bezpośredniego wpatrywania się w oprawę z odległości większej niż 10 m. Instrukcja obsługi. Oprawa posiada funkcję automatycznego przyciemniania światła, która umożliwia regulację jasności światła. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji przyciemniania światła, jeśli jest to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji przyciemniania światła, jeśli jest to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

AO Depozitiare, instalare, utilizare, operare și întreținerea produselor trebuie efectuate exact în conformitate cu instrucțiunile din instrucțiunile de montaj împreună cu produsul și/sau alte instrucțiuni care pot fi furnizate de noi pentru a garanta utilizarea în siguranță a produsului pe toată durata sa de viață. Nerespectarea acestor instrucțiuni va avea dreptul dumneavoastră la garanție. Suntem bucuroși să indicăm rezistențe cuplului pe desene tehnice și/sau în tabelul folioarei de cheie diametrice calibrat. Suruburile pre- asamblate trebuie strânse din nou la specificația de cuplu necesară pentru a asigura rezistența maximă pe toată durata de viață. Dacă este necesar să schimbați componentele electrice, asigurați-vă că trebuie schimbate cu același tip și model (sau conform recomandărilor de către Signify). Signify nu poate asigura că, prin schimbarea în componentele ale altor producători, produsul va rămâne în conformitate cu normele și reglementările. Poziția cablului nu trebuie modificată, deoarece aceasta poate afecta funcționarea produsului. Dacă este necesar, trebuie să consultați manualul de producător sau de agentul sau de servicii sau de o persoană calificată similară. În cazul cablului izolat cu PVC, instalatorul trebuie să se asigure că întregul cablu este protejat împotriva condițiilor meteorologice. În special UV și ploaie, prin refuzarea cablului în interiorul corpului de iluminat și/sau stăp. Corpurile de iluminat montate pe pereți sau regulate care utilizează un cablu extens flexibil mai lung de 30 cm trebuie instalate în afara rețelei de acțiune a mâinii/butoaierului. În cazul produselor din grupa de nivel 2, corpul de iluminat trebuie poziționat astfel încât să nu fie posibilă o privire prelungită în sursa corpului de iluminat de la distanțe îndepărtate în scopul de a evita oboseala și/sau stresul din cauza luminozității excesive. Dacă blocul de borne nu este inclus, instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile de montaj din manualul de producător sau de agentul sau de servicii sau de o persoană calificată similară.

Produktu uzglabāšana, uzstādīšana, tīrīšana, nolikvidēšana un apkalpe jāveic precīzi saskaņā ar norādījumiem montāžas instrukcijā kopā ar produktu un/vai citu instrukciju, ko varam sniegt, lai garantētu produktu drošu lietošanu visā tā kalpošanas laikā. Šo norādījumu neievērošana padarīs nederīgas jūsu tiesības uz garantiju. Skatīties ar norādi par griezes momenta stiprumu uz rādītāju, ja pieejams, izmantojot kalibrētu griezes momenta mērītāju uzstiegot uzgriežņus. Iepriekš samontējiet butaforēnās plātnes atpakaļ vajadzīgā griezes momenta specifikācijā, lai nodrošinātu maksimālo kalpošanas laiku. Ja nepieciešams, ierīcēm jābūt elektriskās komponentes, tie jāpiemina pret vienu un to pašu tipu modeli (vai, kā to alternatīvi ieteica Sigsig). Signāls nevienam garantijai, ka samontējamais produkts ir drošs, ir tāds, ja ir izpildīti visi šie norādījumi. Ja nepieciešams, izmantojiet īpašus rīkus, lai nodrošinātu pareizu uzgriežņu uzstādīšanu, lai izvairītos no bojājumiem, kas varētu radīt ievērojamas problēmas, kas varētu ietekmēt kalpošanas laiku. Vairākus, bet ne visus, šos norādījumus, ko mums ir jānodrošina, ir jānodrošina, lai izvairītos no bojājumiem, kas varētu radīt ievērojamas problēmas, kas varētu ietekmēt kalpošanas laiku. Vairākus, bet ne visus, šos norādījumus, ko mums ir jānodrošina, ir jānodrošina, lai izvairītos no bojājumiem, kas varētu radīt ievērojamas problēmas, kas varētu ietekmēt kalpošanas laiku.

[illegible]

ВЪВЕЖДАЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ

06 Съхраняването, инсталтирането, използването и поддръжката на продуктите трябва да се извършват точно в съответствие с инструкциите в инструкцията за монтаж на продукта и/или други инструкции, които могат да бъдат предоставени от нас, за да се гарантира безопасното използване на продукта при целия експлоатационен срок. Независимо от тези инструкции или анюира правото ви на гаранция. Българските с обозначения на силата на въртящия момент на чертешка трябва да бъдат затегнати с помощта на калибриран динамометричен ключ. Предварително способните болтове трябва да бъдат затегнати отново до изискваната спецификация на въртящия момент, за да се осигури максимална здравина при целния живот. Ако е необходимо да се сменят електрически компоненти, те трябва да бъдат свързани с абсолютно същия тип и модел (или каквито алтернативно се препоръчва от Signify). Signify не може да гарантира, че при промяна на компонентите на друге производителя, продуктът ще остане в състояние с ниводите и разпоредбите. Начева на обезопасяването на работната зона, когато се работи с твърди материали, като например метални инструменти, е важно да се вземат предпазни мерки, за да се избегне повреда на кожата и очите. Не е позволено никакъв сериозен агент. Източникът на светлина, съдържаща се в това осветелно тяло, трябва да се замени само от произвадител или негова сервизен агент или лице с подходяща квалификация. В случай на кабел с PVC isolation, монтажника трябва да гарантира, че целият кабел е защитен от атмосферни условия, особено UV и дъжд, като дражди кабел вътре в осветелното тяло или външ. Монтажът на стена или регулируем осветелен тел, използвайки външен гъвкав кабел, по-дълъг от 30 см, трябва да се монтира извън обсега на ръката на човек. В случай на продукти от рискова група 2, осветелното тяло трябва да бъде разположено така, че да не се окача продължително време в осветелното тяло на разстояние, което е посочено в инструкцията за монтаж. Осветелното тяло има основна isolation между захранващи проводници за ниско напрежение и управлениащи проводници. Ако кабелът не е в състояние да оплете, инсталтираният трябва да се извърши от квалифицирано лице. Тези продукти съдържат ионизираща светлина от клас на енергийна ефективност: А++ до А.

[illegible]

Garinis reikšmės laikyti, montuoti, naudoti, eksloatuoti ir prižiūrėti atskiri lakas montavimo instrukcijose kartu su gaminių pateiktomis nurodymų ir (arba) kitų mūsų pateiktų nurodymų, kad būtų užtikrintas saugus gamintoja naudojimas visų jo naudojimo laimė. Jei nesilaikysite šių instrukcijų, nelaiskete teisių į garantiją. Vartojus, kuris beįprastai nurodytas sukimo momento stiprumas, reikia priversti kalibruoti dinamometru rakais. Iš anksto sumontuojamas varžtas reikia dar kartą priversti pagal reikiama sukimo momento specifikaciją, kad būtų užtikrintas maksimalus stiprumas per visą eksploatacijos laiką. Jei reikia pakeisti elektrinius komponentus, jie turi būti keičiami į lygiai tokio paties tipo ir modelio (arba kaip patatinia, „Signify“). „Signify“ negali užtikrinti, kad pakeistas gaminį kitų gamintojų komponentais, jis ir toliau atitiks normoms ir reglamentams. Negarantuojame laidų pakeitimą. Jei su šiuo šviestuvu liekami išorinis lankstus kabelis arba laidas yra pažeistas, jis turi būti pakeistas specialiu kabeliu arba laidu, kurį galima įsigyti tik iš gamintojo arba jo techninės priežiūros atstovo. Masinė švietusvė apimtį švietos lankstų gabalėlių tik gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo. Jei kabelis yra su PVC izoliacija, montuojotas turi užtikrinti, kad visas kabelius būtų apsaugota nuo oro sąlygų, ypač nuo ultravioletinio spindulių ir lietaus, laikydamas kabelį šviestuvo ir (arba) slūpo viduje. Ant sienos montuojamasis arba reguliuojamasis šviestuvus, naudojančius ilgoji nei 30 cm ilgio lankstų kabelių, reikia montuoti repasiakais, kurie yra pritaikyti tam, kad būtų išlaikyta tinkama tvirtinimo sistema. Šviestuvų montavimą rekomenduojame atlikti specialistui. Įsitikinkite, kad šviestuvų montavimas patenka į gamintojo patvirtintą montavimo sritį. Patvirtinti montavimo instrukcijos, kurių pagalba išmokysite žmogų žarnos lampoms atstatyti ir vykdomo laidininkų. Jei gręžti bores neleidimas, montuoti darbus turi atlikti kvalifikuotam asmuo. Masinėje gaminyje yra švietos lankstus, kuno energijos vartojimo efektyvumo klasė: B; lentelėje ar etiketėje.

Sklopljenije, instalacije, uporaba, rad i održanje proizvoda moraju se izvoditi tako u skladu s uputama u uputama za montažu uz proizvod ili drugim dostavljenim uputama, kako bi se zagotovilo sigurno uporabo proizvoda tijekom cijelog životnog vijeka. Neprikladnovanje ovih uputa povećat će vaše pravo na jamstvo. Vijek je naznačenom snagom motora uzdržavanja na oštećenje potrošača je zategnuti pomoću kalibriranog moment ključa. Unaprijed montirane vijke potrebno je ponovno zategnuti prema specifikaciji potrebnog momenta kako bi se osigurala maksimalna čvrstoća tijekom životnog vijeka. Ako je potrebno zamijeniti električne komponente, treba ih zamijeniti istim tipom i modelom (ili prema važećoj Signiflyi). Sigurno ne može jamčiti da će proizvod s komponentama zamjenjenim komponentama drugih proizvođača ostati u skladu s normama i propisima. Način ožbečenja ne smije se mijenjati. Ako je varijeti savijati kabele ili kabele isporučeni s ovom varijetom, i oštećen je, treba ga zamijeniti posebnim kablom ili kablom koji je dostupan isporučitelju od proizvođača ili njegovog servisnog agenta. Izvor svjetlosti koji se nalazi u ovom svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisni ili silina kvalifikovana osoba. U slučaju kablara s PVC izolacijom, instalator mora osigurati da je cijeli kabl zatvoren od vremenskih uvjeta, posebno UV zraka i kiše, tako da se kabl dži varijeti vijetke ili klupa. Zidine ili podove svjetiljke koje koriste varijeti kabl dži od 30 cm moraju se postaviti izvan dohvata ruke. U slučaju proizvodja fotolobitke i kablara s kablom s kablom koji se ne ožbećuje, treba se osigurati da se kabl dži ne koristi kao podloga za stavljanje stvari. Svjetiljka ima osjetljivu optiku usmjerenu isključivo između rizičnog napajanja i upravljačkog vodiča. Ako priključni blok nije uključuje, instalaciju mora izvesti kvalifikovana osoba. Ovi proizvod dži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: poodebat tablois li nasleynio.

[illegible]

AK: Ukladanie, inštalácia, používanie, prevádzkovanie a údržba produktov je potrebné vykonať v presnom súlade s inštrukciami v montážnom návode pri produkte alebo inými inštrukciami, ktoré môžu byť nami poskytnuté pre zabezpečenie bezpečného užívania produktu počas celého životnosti. Nedorozumenie týchto inštrukcií znepeľní nárok na záruku. Skúšky s narušenými uťahovacími momentami na nákrse, musia byť uťahnuté kalibrovými momentovými kľúčom. Predmontované svietky musia byť znova uťahnuté špecifikovanými momentom pre zabezpečenie maximálnej sily v prehu záruka. Ak je potrebné vymeniť elektrické komponenty, mal by byť vymenený za úplne rovnaký typ a model (alebo alternatívu odporúčanú Signify). Signify nemôže záručiť, že výmenu za komponent od inej výroby, produkt osadený v súlade s normami a nariadeniami. Pozícia prekládky bude za nemalá meniť. Ak externý úroveň kábel je súčasťou dodávky svietla a poškodi sa, mal by byť vymenený špeciálnym káblom exkluzívne dostupným u výrobcu alebo obchodného zástupcu. Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle môže vymeniť iba výrobca alebo servisny zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba. V prípade PVC izolácie kábla, montážnik musí zabezpečiť, že celý kábel je chránený pred prečesávanými pohybmi, špeciálne pred UV žiarením a chemickými zmenami vznikajúcimi v dôsledku kontaktu s horľavými materiálmi. Ak je potrebné vymeniť svetelný zdroj, musí byť namontovaný pomocou špeciálneho nástroja (RIG2) svetlido by nemalo byť umiestnené tak, aby dieli pohľad do svietidla z diaľky, tak ako sa naznačuje v montážnom návode, nie je očakávané. Svetlido má základnú izoláciu medzi nízkonapäťovými napájacím a ovládacím vodičom. Ak ukončovací blok nie je priložený, inštaláciu musí zabezpečiť kvalifikovaná osoba. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj tretej energetickej účinnosti; posuť batériu alebo štítok.

[illegible]

18 Ürünlerin sağlanması, kurulumu, kullanımı, geliştirilmesi ve bakımı, ürünün kullanımı ömrü boyunca güvenli kullanımını sağlanması; amacıyla tami olarak üni birleştirile gelen kilavuzlar ve/yeni taşıdıkları sağlanan diğer talimatları uygun biçimde gerçekleştirilebilir. Söz konusu talimatları uygulamaları, ürünün ilgili garanti hakkını geçersiz kılar. Teknik çizimde yanlışlık varsa torku değeri belirtilen cıvatalar kalibre edilmiş bir tork anahtarı kullanılarak sağlanabilir. Önceden takılmış olarak gelen cıvataların da belirtilen tork değeri için uygun biçimde yenileri silinmesi, kullanımı ömrü boyunca maksimum dayanıklılığını sağlanması açısından önemlidir. Elektrikli bisikletleri geliştirilerek gerçekleştirilen, bu bisikletler tami olarak aynı tip ve modelde (veya alternatif olarak Signify tarafından tavsiye edildiği şekilde) değiştirilebilir. Signify, diğer ürünlerini bisikletleri kullanırken ürünün standart ve yönergeleri uygun kalacağına garanti etmez. Kabinizma konumunu değiştirilebilir. Bu amattirde biletirde birer bir önceki kablo veya kordon verilir ve hasar görürse, yalnızca Üreticiden veya Üreticinin servis acentesinden tami edilebilen özel bir kablo veya kordon ile değiştirilir. Bu amattirde bulunan ilgili kabloları yalnızca Üretici ya da Üreticinin servis acentesi veya benzer kalfiye bir kişi tarafından değiştirilebilir. PVC izoleli kablo olması durumunda, kurulumu yapan kimse, kabloya amattirde veya/ve diğer şekilde tutarak tami kabinizma hava kabinizma, özellikle UV ve yağmura karış korumasını sağlamalıdır. 30 cm’den daha uzun duruma eşek bir kablo kullanılen devreler, tami acentesi tarafından 200V’den fazla voltajda çalıştırılmamalıdır. Bu şekilde çalıştırıldığında, amattirdeki diğer üniteler için, kurulum kılavuzları belirtilen mesafelerde olması beklenmemektedir. Amattirde, Aşık Genilim beslemesi ve kontrol kabinizma arasında tami izolasyonu sahiptir. Terminal bölümleri dahil değilde, kurulum kılavuzları bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında A sınıfı bir kabloları için/ izoleli veya etekte kablolar.

АХИ. Хранение, монтаж, эксплуатация и обслуживание изделий необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, приведенными в инструкции. Контакт, идущий в комплекте с изделием или другие инструменты, которые могут быть предоставлены с нашей стороны для обеспечения безопасной эксплуатации изделий на протяжении всего их срока службы. Несоблюдение этих инструкций приводит к потере прав на гарантию. Биты, для которых на чертеже указан критичный момент, необходимо заточить калиброванными динамометрическим ключом. Для обеспечения максимальной прочности изделия в течение всего срока службы биты, завышенные в ходе предварительной сборки, необходимо подтянуть до указанного момента. В случае необходимости замены эстетических компонентов, они должны быть заменены на точно такой же тип и модель (или альтернативные, имеющие такую же модель). Замена компонентов должна осуществляться в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к изделию. Замена компонентов должна осуществляться в соответствии с нормами. Размещение и позиция проводов на должна быть изменена. Если внешний кабель или провод, поставляемый со светильником, поврежден, он должен быть заменен специальным кабелем или проводом доступным исключительно у производителя или его сервисного агента. Источник света, содержащийся в этом светильнике, должен быть заменен только производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным лицом. В случае использования изолированного ПВХ кабеля, монтажная организация должна удостовериться что весь кабель защищен от воздействия погоды, особенно УФ и дождя, размещая кабель внутри светильника или опоры. Монтируемые на стену или направляемые светильники, в которых используется внешний кабель длиной 30 см, должны быть установлены за пределами зоны действия крошечной. В случае изделий с группой риска 2, светильники должны использоваться в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к изделию. В случае изделий с группой риска 3, светильники должны использоваться в соответствии с инструкциями. Светильник имеет базовую изоляцию между проводом питания низкого напряжения и проводом управления. В случае если клеммы блок не в комплекте, монтаж должен быть осуществлен квалифицированным персоналом. Данное изделие содержит источник света с классом энергоэффективности: см. таблицу или этикетку.

ЗА Зберігання, встановлення, використання, обслуговування продукції має проводитися, з урахуванням відомостей про аналіз призначення у монтажній інструкції, яка йде в комплекті з продукцією, та/або інших інструкцій, які можуть бути надані з нашої сторони для забезпечення безпеки експлуатації продукції на протязі всього її терміну служби. Недотримання цих інструкцій призведе до втрати праці на гарантію. Болта, із зазначенням його застосування на кресленні, необхідно застосовувати напівболтами динамометричним ключем. Для забезпечення максимальної міцності на протязі всього терміну служби болти, які були зазначені під час попередньої роботи, мають бути підтягнуті до заданого значення моменту. У разі необхідності заміни електричних компонентів, вони мають бути замінені на точно такі ж тип і модель (або альтернативні запропоновані компанією Signify). Signify не може гарантувати, що при заміні на компоненти інших виробників продукція залишатиметься відповідною нормам і правилам. Розташування електропроводки не має змінюватися. Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур, який постаєється з цим світильником, пошкоджений, його слід замінити спеціальним кабелем або шнуром, який подібний включено у виробництво або його сервісного агента. Держать кабель, має міститися в з'язку світильнику, має замінювати лише виробник, його агент з обслуговування або подібна кваліфікована особа. У разі використання кабелю з тривалістю терміну служби менше ніж 10 років, слід використовувати кабель, який відповідає вимогам, що вказані в таблиці 1. Якщо кабель, який використовується, зовнішній гнучкий кабель, діаметром понад 30 см, слід установлювати поза межами доступу крокувачів. У випадку продуктів групи рисунку 2, світильник слід розташувати так, щоб тривалий руховий контакт з жаростійкою частиною світильника, розміщеною на відстані вказаній в монтажній інструкції, був унеможливлений. Світильник має базуватися ізолюючі мас низьковольтними провідниками зналення та проводами керування. Якщо клемний блок не входить до комплекту установочу має виконувати кваліфікована особа. Цей продукт містить джерело світла з клаути енергоефективності див. таблицю або етикетку.

A8 Skladščičine, namestitev, uporaba, delovanje in vzdrževanje izdelkov je treba zagotoviti natančno skladno z navodili za montažo in/ali druga navodila, ki jih lahko zagotovimo, da zagotovimo varno uporabo izdelka sklopo celostno življenjsko dobo. Neupoštevanje teh navodil bo razveljavilo vso pravico do garancije. Vljake z navedeno naravo na risba je treba zalagati s kalibriranim momentnim ključem. Vnaprej sestavljene vijake je treba ponevno zalagati po zahtevane specifikacije narava, da se zagotovi dovoljna trdnost v življenjski dobi. Če je treba zamenjati električne komponente, jih je treba zamenjati s popolnoma enakimi tipom in modelom (ali kol alternativne svetlobe Signify). Signify ne more zagotoviti, da bi izdelek ob zamenjavi komponent drugih proizvajalcev ostal v skladu s predpisanimi zahtevami. Če želite preveriti, ali so vaše nadzorne naprave kompatibilne s svetlobnimi napravami, ki jih priporočamo, si oglejte seznam združljivih svetlobnih naprav na voljo izdajajo pri proizvajalci ali njegovem serviserju. Svetlobni vir v tej svetilnici sme zamenjati samo proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba. V primeru kablja s PVC izolacijo mora instalator zagotoviti, da je celoten kabel zaščitjen pred vremenskimi vplivi, zlasti UV in dežjem, tako da je kabel v notranjosti svetilnice in/ali droga. Stenske ali nastavnice svetilnic se zunanjim globljinam kabla, daljšim od 30 cm, je treba namestiti zunanji dosega robov. V primeru izdelkov skupine Iteqnega z morda bili svetilke namenjene tako, da bi pričakovani dolga leta stremenja svetilnice, ki jih uporabljate, ne povzročijo škodljivih učinkov zaradi izpostavljenosti v ekstremnih vodilih. Če pričakovani čas ne vključuje, se morate posvetovati s strokovnjaki, kako najpravi upoštevati kabla. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti: glejte labelo ali oznako.