

## DE Montage

Art.Nr.

4402010490196 **BASIS**


4402010500196 **ERWEITERUNG**

### \* Wandmontage

Nur geeignet für massive Wände. Abstand zu umliegenden Objekten: mind. 2cm. Die Seite mit dem Kontrollfeld zeigt zur Wand.


#### Schritte:

1. Abstand der Hakenlöcher messen. A = ca. 354mm
2. Position markieren & mit 8mm-Bohrer Löcher bohren
3. Dübel einsetzen
4. Schrauben eindrehen
5. Paneel aufhängen
6. Seitlich verschieben, bis es einrastet

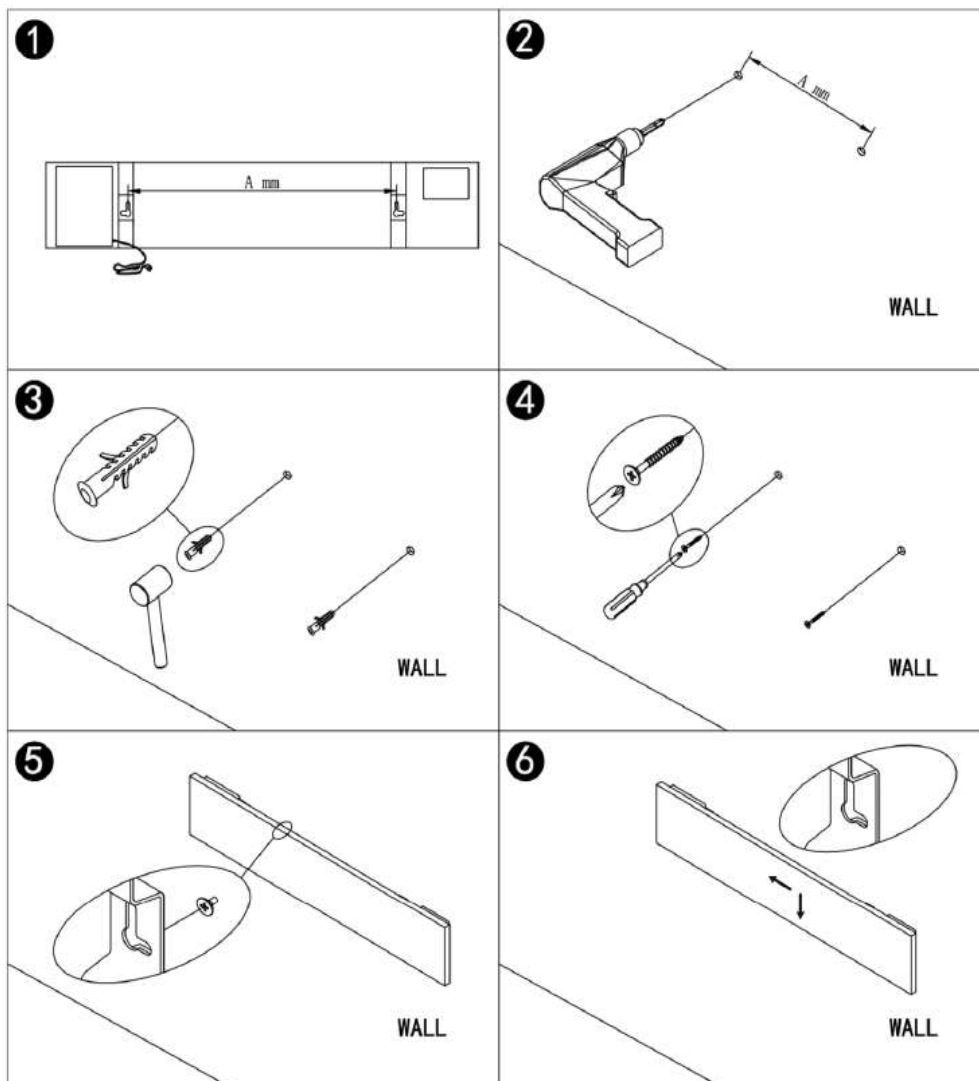

### \* Freistehender Betrieb

1. Standfüße platzieren
2. Paneel in Füße einsetzen

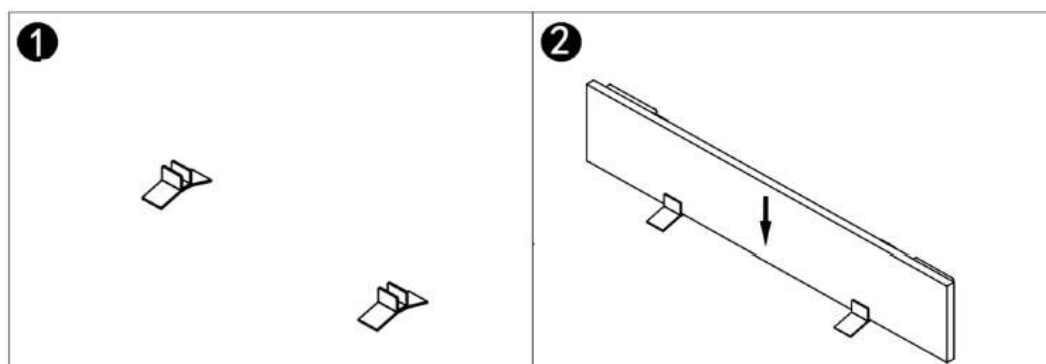

### \* Inbetriebnahme

#### BASIS

Power Plug einstecken  
zum Einschalten On/Off drücken

#### BASIS + ERWEITERUNG

Basis und Erweiterung mit  
Link Kabel verbinden  
Power Plug einstecken  
zum Einschalten On/Off drücken

