



Valena Life™
Abdeckrahmen Ultraweiß


Bestellnummer(n): 7 540 01/02/03/04/05/06 - 7 542 21/22/23
7 521 45/46



7 540 01



7 540 02






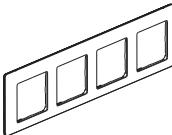
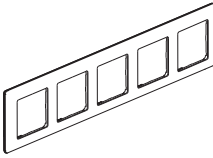

7 540 03

1. VERWENDUNG

Abdeckrahmen zur Verkleidung der Valena-Mechanismen.



2. SORTIMENT

DIE RAHMEN WERDEN MIT EINEM OPALISIERENDEM WEISSEN UNTERRAHMEN GELIEFERT.



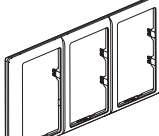
	1-fach-Rahmen	7 540 01
	2-fach-Rahmen	7 540 02
	3-fach-Rahmen	7 540 03
	4-fach-Rahmen	7 540 04
	5-fach-Rahmen	7 540 05
	5-fach-Rahmen offen	7 540 06

2. PRODUKT (Fortsetzung)


DIE RAHMEN WERDEN MIT TRAGRING GELIEFERT.

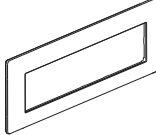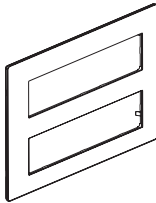	Rahmen 4 x 2 Module	7 521 45
	Rahmen 2 x 4 x 2 Module	7 521 46

**SPEZIELLE RAHMEN FÜR DOPPELSTECKDOSEN (2 x 2P+E)
 LIEFERUNG MIT OPALISIERENDEM WEISSEN UNTERRAHMEN**

	1-fach-Rahmen für Doppelsteckdose	7 542 21
	2-fach-Rahmen für Doppelsteckdose	7 542 22
	3-fach-Rahmen für Doppelsteckdose	7 542 23

3. ABMESSUNGEN (mm)

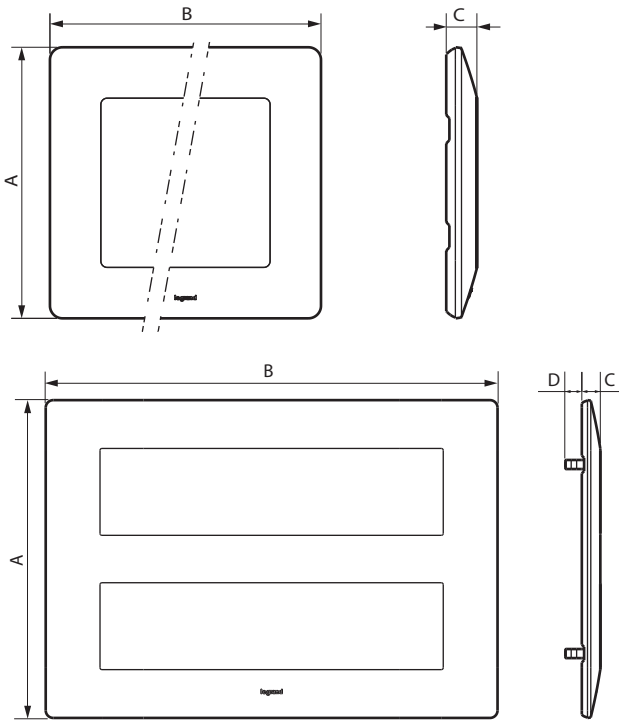

Best.-Nr. 7 521 46

Bestellnummern	A	B	C	D
7 540 01	86	86	9,8	-
7 540 02	86	157	9,8	-
7 540 03	86	288	9,8	-
7 540 04	86	299	9,8	-
7 540 05	86	370	9,8	-
7 540 06	86	154	9,6	-
7 521 45	86	225	9,8	-
7 521 46	168	239	9,8	8,7
7 542 21	114	86	14	-
7 542 22	114	157	14	-
7 542 23	114	228	14	-

4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzlöcher einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

- **5.1 Mechanische Kenndaten**
Stoßfestigkeit: IK04
- **5.2 Materialeigenschaften**
Dekorrahmen: ABS
Dekorrahmen Best.-Nr. 7 521 45/46: Polycarbonat
Unterrahmen: Polycarbonat
UV-beständig
Halogenfrei
Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s
- **5.3 Temperaturbedingungen**
Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C
Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.
Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.
Spülmaschinenfest.

■ 6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

■ 6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser

- Anios,
- Surfanios,
- Bactylisine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsperoxid 35 %).

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.